
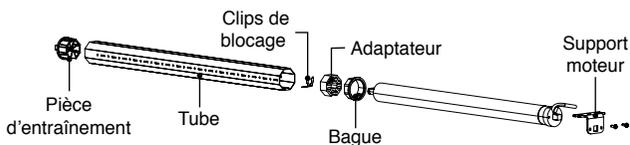


Notice de pose

Moteur tubulaire filaire

AI21081


En complément de la notice A121070.

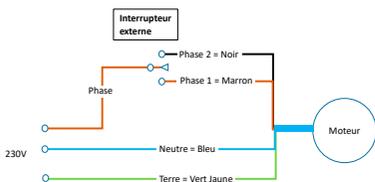


Installation du moteur

A faire avant l'étape 5 de la notice A121070.


Support moteur

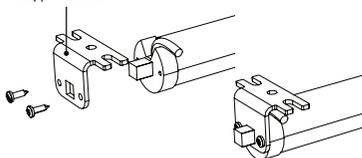


- 1) Remplacer les vis tête fraisée en bout du moteur par les vis tête ronde 4,2x13 fournies avec le moteur. Fixer le support moteur.

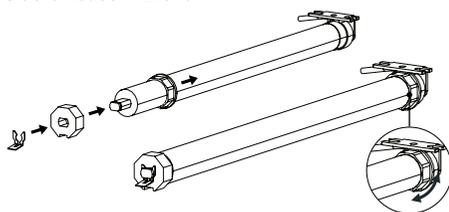

- 2) Positionner la bague à l'arrière du moteur et l'adaptateur octogonal + le clips sur l'axe du moteur.

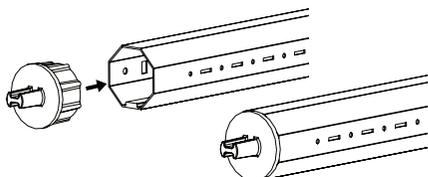


- 3) Insérer la pièce d'entraînement à l'extrémité du moteur.

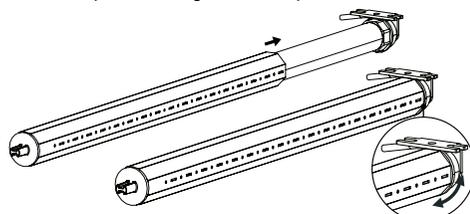

- 4) Glisser le tube sur le moteur en l'emboitant bien sur la bague arrière.
- 5) Installer le moteur ainsi équipé sur la plaque moteur.

Réglage de fin de course

En remplacement des réglages avec la télécommande (P. 14-19 de la notice A121070).

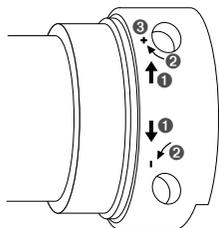

- 1 Les deux flèches droites indiquent le sens de rotation du moteur.
- 2 A côté de chacune de ces flèches, une vis de réglage permet de régler la fin de course pour le sens de rotation indiqué.
- 3 Tourner dans le sens + pour augmenter la course.