



# Notice de pose

## Kit Pousser / Déverrouiller


### TSC4500100 - A121090

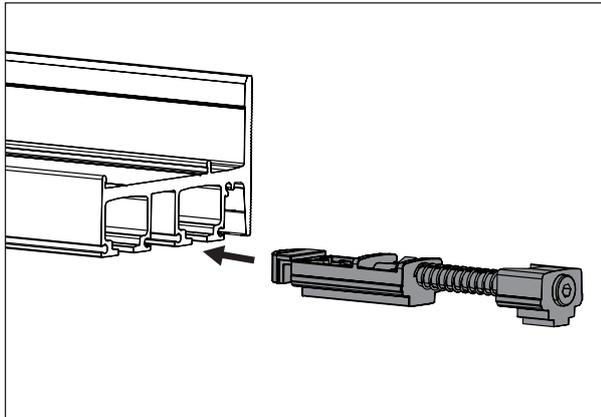


1. Insérer le système ressort dans le rail, la tête de la vis vers l'extrémité du rail, côté ouverture.

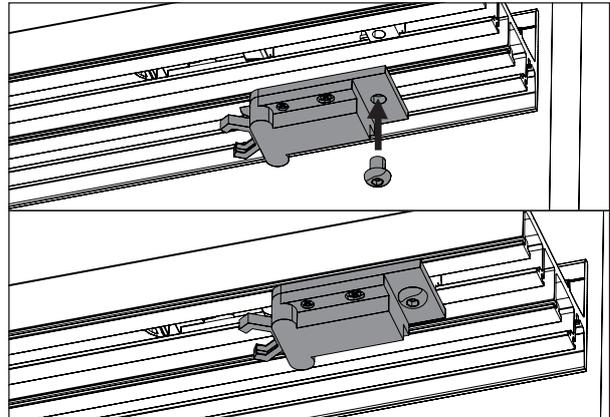


2. Placer le loqueteau avec sa plaque support sous le rail. Positionner le pli de la plaque support coté fermeture du vantail pour que la course de la vis ne sorte pas du rail. Fixer avec la vis au système ressort. Ne pas serrer complètement.

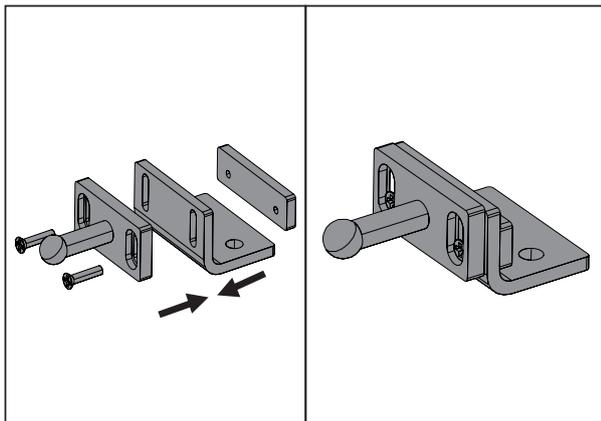


3. Assembler l'équerre et le support du loqueteau avec la plaque sans serrer les vis.

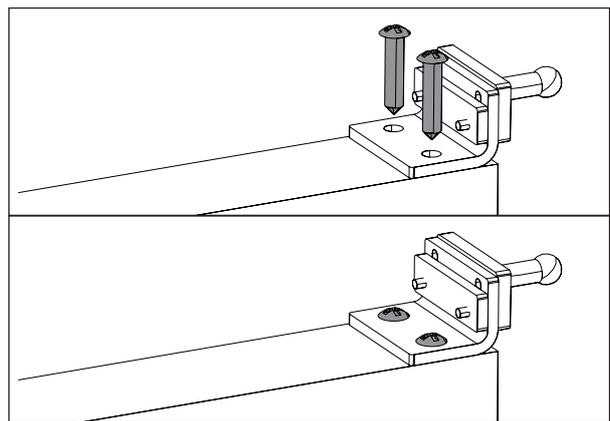

4. Fixer l'équerre au bout du vantail, côté ouverture (vis non fournies).

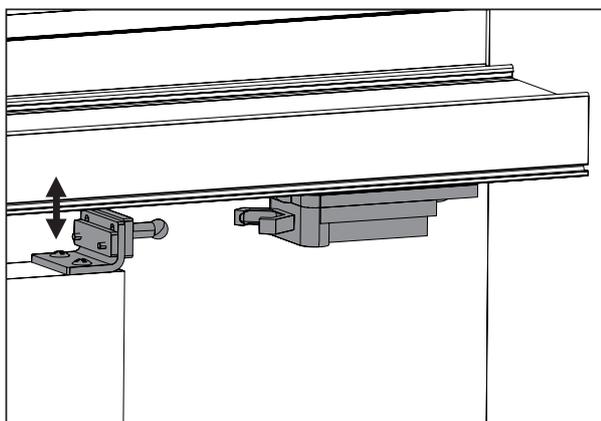

5. Positionner le vantail dans le rail et ajuster la hauteur de l'équerre en fonction de la position du loqueteau fixé au rail. Serrer les vis.

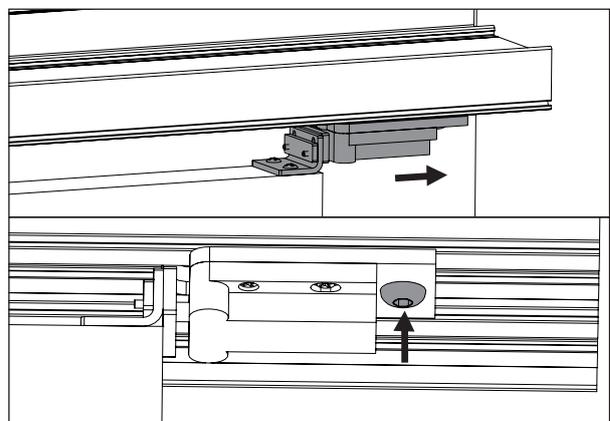

6. Faire coulisser le vantail avec le support équerre pour le clipser au loqueteau. Amener l'ensemble au bord du rail. A la position souhaitée, serrer la vis pour que l'ensemble soit maintenu.