

**B0843500** Kit manivelle complet classic


Code  L  Dispo. (sem.)

Connecter la sortie de caisson au treuil



B0843500  1400 1 2

**Composition**

- Sortie de caisson + tige Ø 7 mm pose 45°
- Tringle Ø12 mm
- Poignée de manivelle
- Bloqueur de manivelle
- Visserie d'assemblage et de fixation

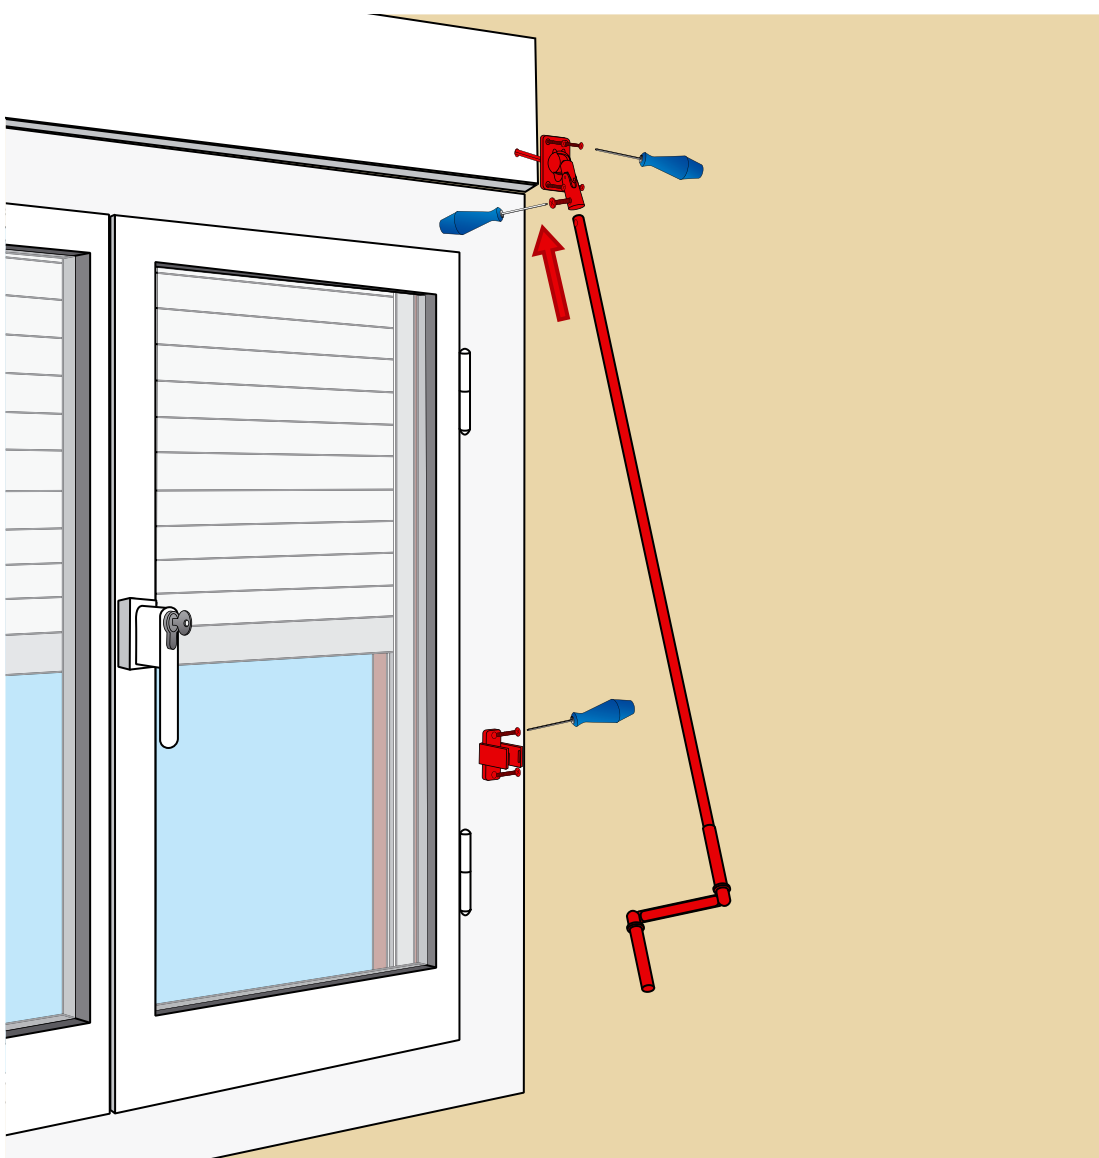

Sorties de caisson

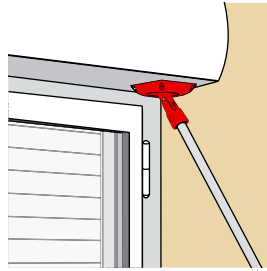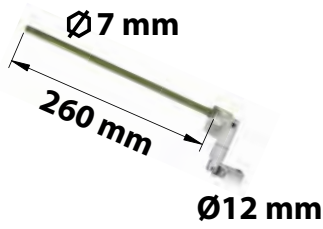


**B0840900** Sortie de caisson à 45°

Code			Dispo. (sem.)
B0840900	<input type="checkbox"/>	1	STOCKÉ

Transmettre le mouvement entre la manivelle et le treuil

B0840900  1 STOCKÉ

Pose pour treuil à 45°.  
Tige Ø 7 mm L 260 mm recoupable.

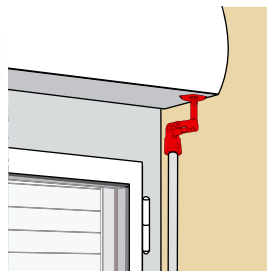


**B0841200** Sortie de caisson déportée

Code			Dispo. (sem.)
B0841200	<input type="checkbox"/>	1	4

Déport de manœuvre pour dégager l'ouverture de la fenêtre

B0841200  1 4

Tige Ø 7 mm L 210 mm recoupable.  
Fixation sous caisson.

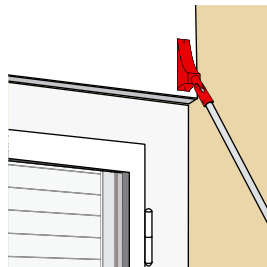

**B0841300** Sortie de caisson à 90° + double cadran


Code			Dispo. (sem.)
B0841300	<input type="checkbox"/>	1	4

Rendement 80% = moins d'efforts sur la manivelle


B0841300  1 4

Fixation universelle. Pose pour treuil à 90°.  
Entrée : Ø 7 mm. Sortie : Ø 12 mm.

Conseils de pose

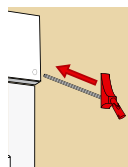


1. Présenter la sortie de caisson dans son logement.

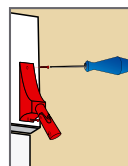

2. Mettre à dimension la tige (à l'exception de la sortie de caisson 90°) en recoupant, si nécessaire.

3. Visser l'ensemble et assembler la tringle et la manivelle.

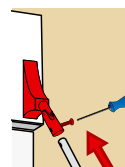

4. Ne pas oublier de vérifier le bon entraînement.

Tige passe-caisson, kit manivelle




**B0840700** Tige passe-caisson recoupable\*

Code		L			Dispo. (sem.)
<i>Connecter la sortie de caisson au treuil</i>					
B0840700	Z.BLANC	300	7	1	4

Ø 10 mm



Ø 12 mm

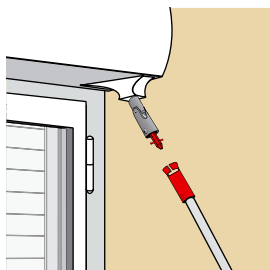


**B0851500** Kit manivelle décrochable


Code			Dispo. (sem.)
<i>Installer une manivelle amovible</i>			
B0851500	<input type="text"/>	1	4

Idéal pour manivelle de dépannage en cas de motorisation.  
 Embout mâle à fixer sur tige Ø 10 mm.  
 Tulipe femelle à fixer sur tige Ø 12 mm.


Conseils de pose

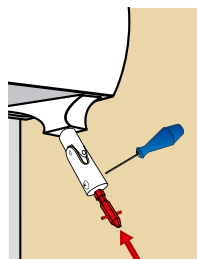


1. Fixer l'embout mâle dans la genouillère Ø 10 mm.

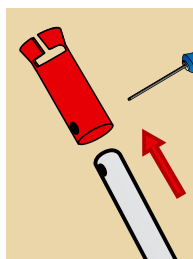

2. Puis fixer la tulipe femelle sur la tringle de manivelle Ø 12 mm.


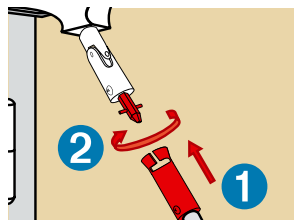


**Accrochage :**  
 Engager la tringle ❶ et verrouiller par simple rotation ❷.

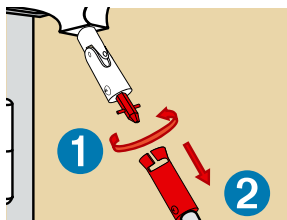

**Décrochage :**  
 Déverrouiller par simple rotation ❶ tirer et dégager la tringle ❷.

Genouillères

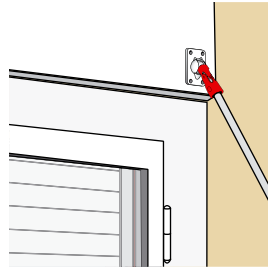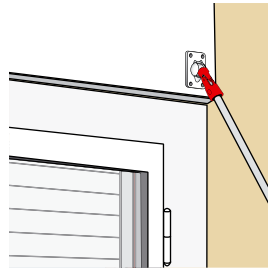

**B0842..** Genouillère acier chromé

Code	Entrée	Sortie	Dispo. (sem.)
B0842800	CHROME	○10 ○12	1 STOCKÉ

Design conçu pour une meilleure articulation

B0842800	CHROME	○10 ○12	1	STOCKÉ
----------	--------	---------	---	--------

Code	Entrée	Sortie	Dispo. (sem.)
B0842200	CHROME	○7 ○12	1 4
B0842400	CHROME	○10 ○10	1 4
B0842600	CHROME	○12 ○12	1 4

Design conçu pour une meilleure articulation

B0842200	CHROME	○7 ○12	1	4
----------	--------	--------	---	---

B0842400	CHROME	○10 ○10	1	4
----------	--------	---------	---	---

B0842600	CHROME	○12 ○12	1	4
----------	--------	---------	---	---

**B087..** Genouillère acier laqué

Code	Entrée	Sortie	Dispo. (sem.)
B0877600		○7 ○12	1 STOCKÉ

Design conçu pour une meilleure articulation

B0877600		○7 ○12	1	STOCKÉ
----------	--	--------	---	--------


Code	Entrée	Sortie	Dispo. (sem.)
B0878100		○10 ○12	1 4
B0877700		○10 ○10	1 4
B0877900		○12 ○12	1 4

Design conçu pour une meilleure articulation

B0878100		○10 ○12	1	4
----------	--	---------	---	---

B0877700		○10 ○10	1	4
----------	--	---------	---	---

B0877900		○12 ○12	1	4
----------	--	---------	---	---

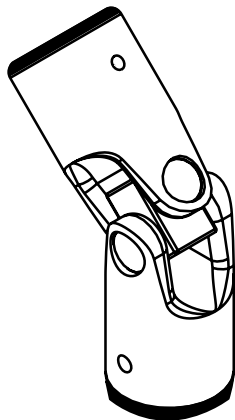

**Entrée**



●7      ●10      ●10      ●12 mm

☑      ☑      ☑      ☑

●12      ●10      ●12      ●12 mm

**Sortie**


Tringle & poignée

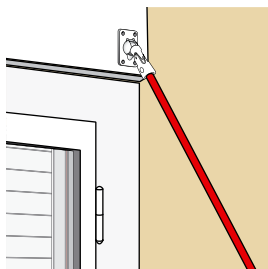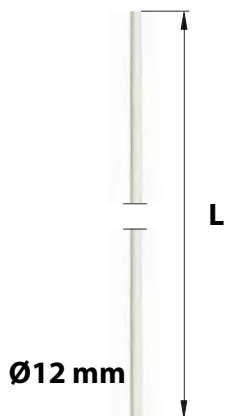

**B0843..** Tringle Ø12 mm pour manivelle

Code			Dispo. (sem.)
<b>Longueur 0,90 m</b>			
B0843700	<input type="text"/>	1	STOCKÉ
<b>Longueur 1,20 m</b>			
B0843600	<input type="text"/>	1	STOCKÉ

Laqué blanc.  
Perçages pour assemblage.

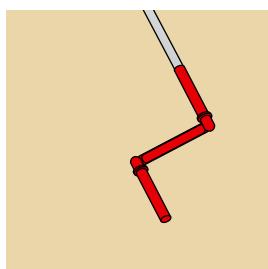


**B0843200** Poignée de manivelle

Code			Dispo. (sem.)
<b>Pour tringle Ø12 mm</b>			
B0843200	<input type="text"/>	1	STOCKÉ


Assemblage tringle et manivelle.

Bloqueurs de manivelle

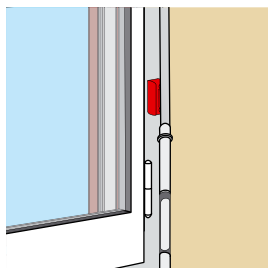

**B0844000** Bloqueur de manivelle magnétique

Code			Dispo. (sem.)
<b>Pour manivelle acier Ø12 mm et Ø10 mm</b>			
B0844000	<input type="text"/>	1	2

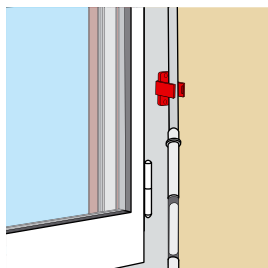

**B0844100** Bloqueur de manivelle classic

Code			Dispo. (sem.)
<b>Pour manivelle Ø12 mm</b>			
B0844100	<input type="text"/>	1	STOCKÉ