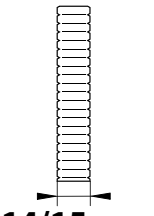

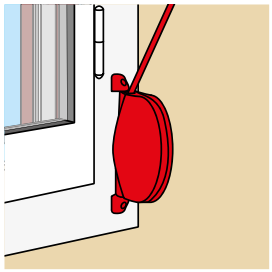

Enrouleur pivotant + sangle

Code			Dispo. (sem.)
Sangle 14 mm montée			
0844800		1	1

Capacité d'enroulement L 5 m.
Pose en applique.

Conseils de pose





1. Mettre le volet en position haute.

2. Dérouler et passer la sangle dans le guide-sangle en engageant environ 2 tours de poulie.

3. Fixer la sangle sur la poulie et faire 2 tours de sangle autour de la poulie. Attention à ne pas vriller la sangle.



4. Positionner l'enrouleur à l'endroit souhaité en libérant la sangle par simple pression sur la bascule.

5. Enfin, fixer sur le mur ou la menuiserie en vissant le support (visserie non fournie).

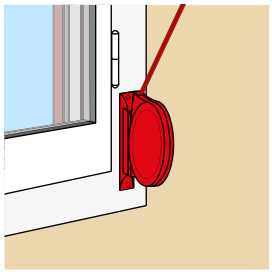

Enrouleur pivotant réglable + sangle

Code			Dispo. (sem.)
Sangle à tension réglable			
0845100		1	1

Grande capacité d'enroulement L 5,80 m.
Fixations invisibles.
Pose facile et précise en applique avec trous oblongs inversés.

Conseils de pose





1. Mettre le volet en position haute.

2. Dérouler et passer la sangle dans le guide -sangle en engageant environ 2 tours de poulie.

3. Fixer la sangle sur la poulie et faire 2 tours de sangle autour de la poulie. Attention à ne pas vriller la sangle.

4. Fixer et ajuster le support à l'endroit souahité en utilisant les trous oblongs inversés pour un réglage autant à la verticale qu'à l'horizontale (visserie non fournie).



5. Engager l'enrouleur dans le plot supérieur du support en libérant la sangle par pression sur la bascule.



6. Clipser le plot inférieur sur l'enrouleur.

7. Assembler l'ensemble avec la vis cruciforme fournie.

Enrouleurs pivotants et sangles

Soumis à la REP PMCB.

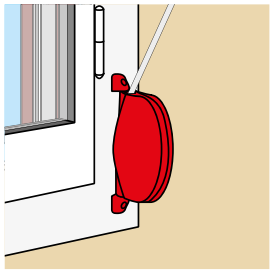

Enrouleur sous carter pivotant

Code			Dispo. (sem.)
Pour sangle 14/15 mm			
0846200	☐	1	1

Pose facile.
Gain de temps au montage.

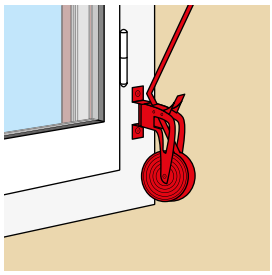

Enrouleur pivotant

Code			Dispo. (sem.)
Pour sangle 20/22 mm			
0846500	☐	1	1

Possibilité de montage en extérieur.

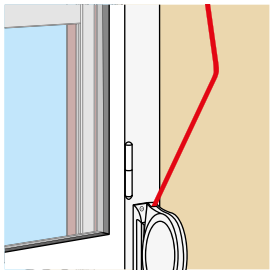

Sangle 5,5 m

Code		L		Dispo. (sem.)
14/15 mm				
0850500	☐	5500	1	1
20/22 mm				
0851000	☐	5500	1	1

Guide-sangles

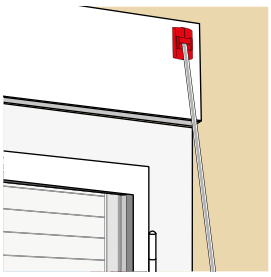

Guide-sangle design

Code			Dispo. (sem.)
Pose verticale + Fixations invisibles			
0849000	☐	1	1

Glissement de la sangle sur rouleau pour une usure moins rapide.
Largeur de la sangle max. 30 mm.

Conseils de pose



1. Fixer le guide-sangle avec les 2 vis.

2. Glisser la sangle dans le cache puis dans le guide.



3. Enfin clipser le cache : les vis ne sont plus visibles.

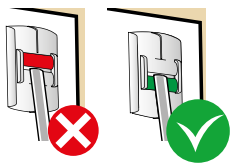

Pose façade :
Rouleau en partie basse.

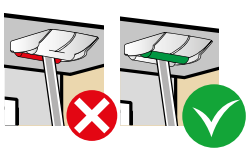

Pose sous coffre :
Rouleau en partie avant.