



BlocVolet®


► Fermeture et ouverture faciles du volet, blocage du volet ouvert.



Outillage

Crayon, tournevis, 2 clés de 13

Conseils de pose

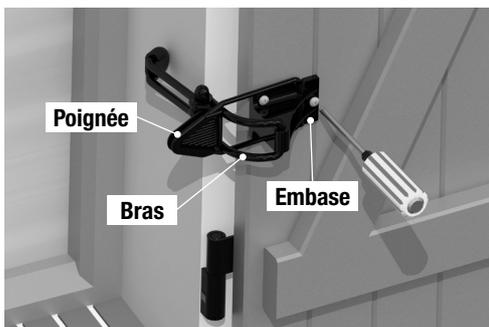

- Le BlocVolet® se pose sur le volet ouvert.
- Positionner l'appareil et déterminer l'emplacement de l'embase suivant le schéma ci-dessus.
- Fixer l'embase avec des vis (à définir suivant la matière de votre volet) ou plus solidement avec vis + écrous et contre-plaque (dans les cas de volets en bois tendre, PVC ou aluminium, ainsi qu'aux étages).

Fonctionnement



Ouvrir le volet




Rabattre le bras BlocVolet




Verrouiller le BlocVolet




Le volet est verrouillé

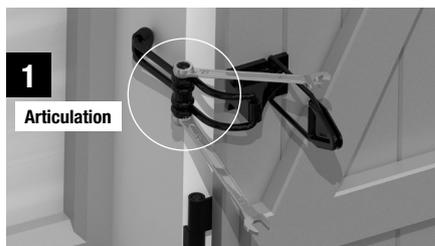

- Serrer modérément l'articulation.

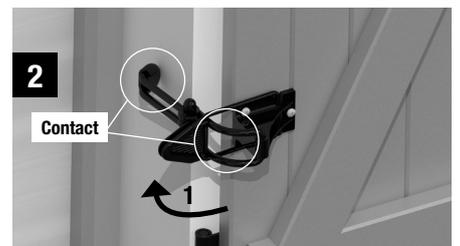

- Rabattre la poignée sur l'articulation (Flèche 1)
- Mettre le bras en contact avec la poignée.

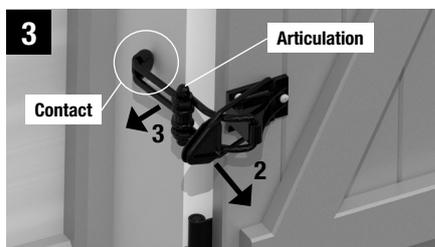

- Déplacer la poignée (Flèche 2)
- Déplacer l'articulation d'environ 8 mm (Flèche 3). Ce réglage permettra d'obtenir la pression contre le mur.



- Serrer très énergiquement l'articulation (couple de serrage ~ 20Nm) avec 2 clés de 13.



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Surface maximum 1 m² par vantail.



Poids maximum 20 kg par vantail



Ne pas utiliser en zone venteuse.



En cas de vent, fermer les volets.



Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (3) pour fixer la pièce.



Vérifier le serrage régulièrement.



TORBEL INDUSTRIE® F-06690 Tourrette-Levens

Tél : +33 4 93 91 01 44 - Fax : +33 4 93 79 40 72 - www.torbel.fr - info@torbel.com