
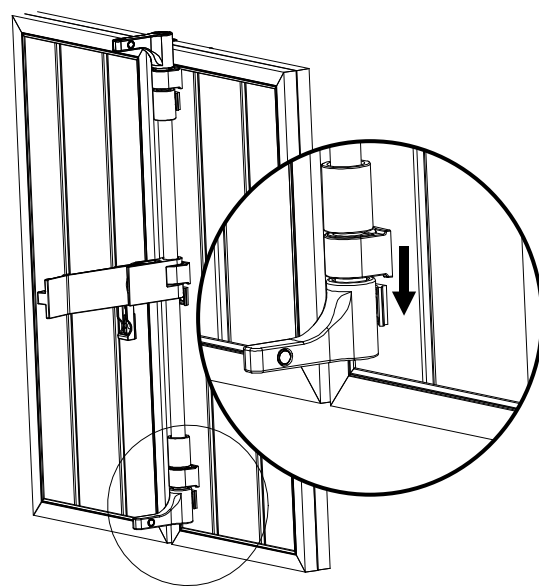
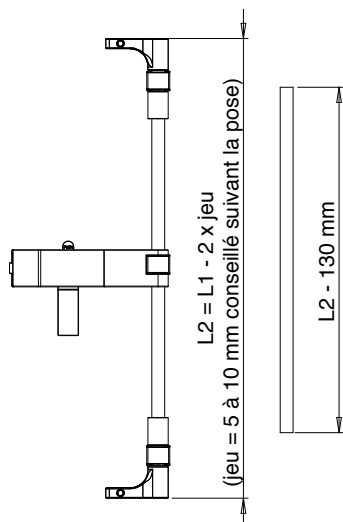


### Conseils de pose



### Installation guide

1. Percage du volet et montage des glissières et du support.
2. Coupe de l'espagnolette.
3. Pose de l'espagnolette sur le vantail.

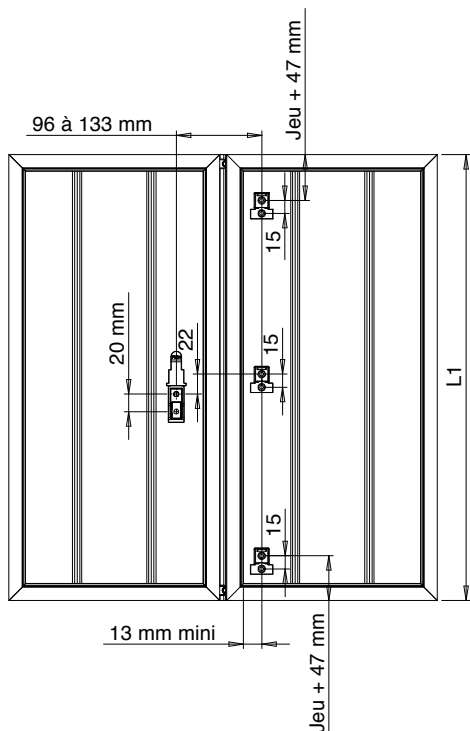

4. Montage du support et du capuchon.

5. Fin du montage de l'espagnolette.

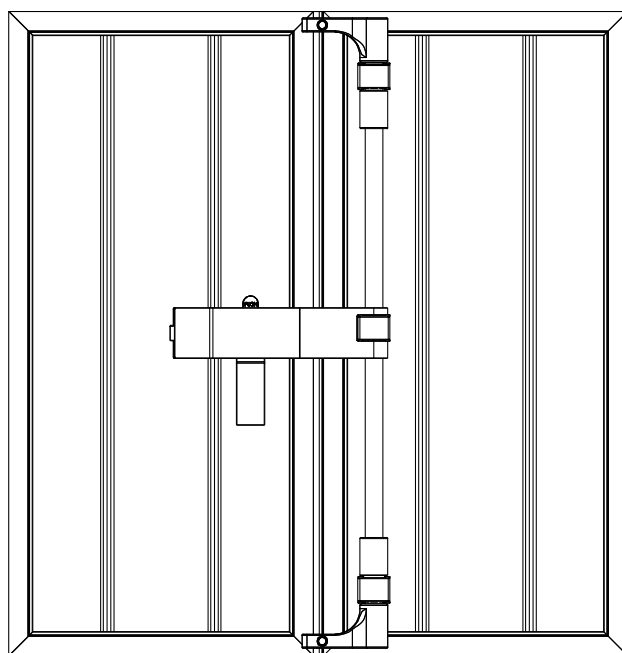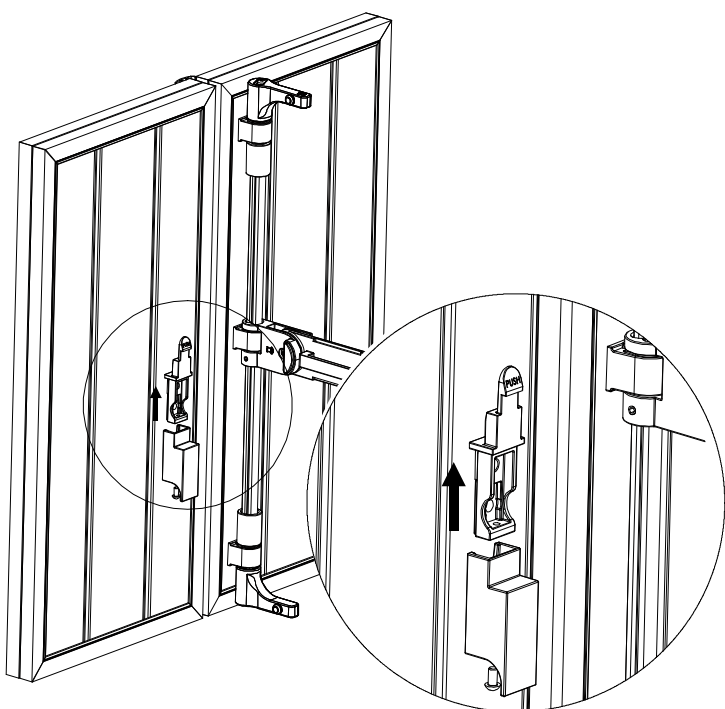


## Options

### 1. Inversion des sens des embouts

Les espagnolettes Torbel sont proposées pour un montage sur vantail de droite.

Pour un montage sur vantail de gauche, suivre les instructions ci-dessous pour inverser le sens des embouts.

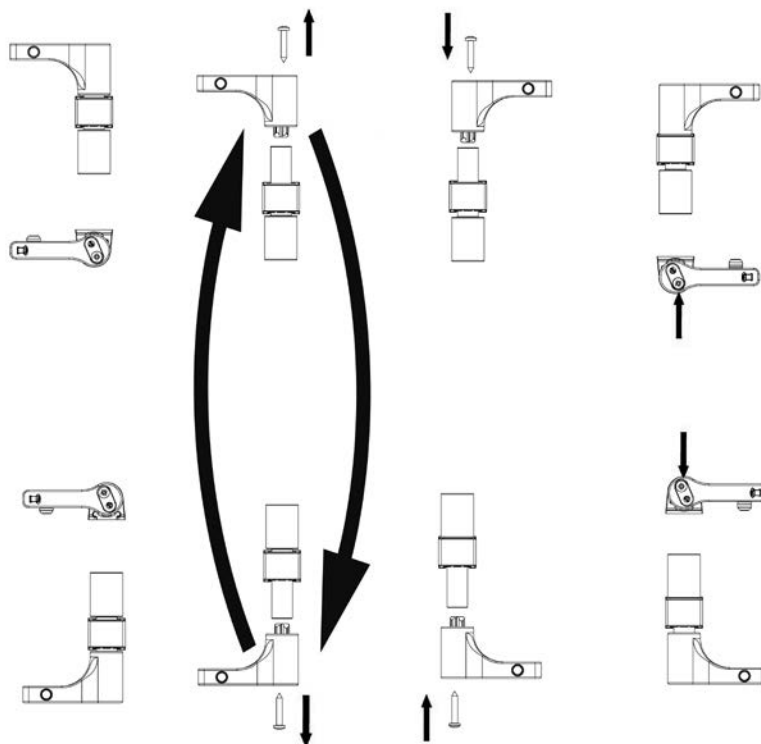


### 2. Ajustement

Pour un serrage optimum, l'ajustement se fait par les tampons sur les embouts et le panneton.

#### 3 tampons proposés à poser sur les embouts :

- Le tampon 2 mm est monté par défaut sur les embouts  
→ pour des dardennes épaisseur > 8 mm.
- Tampon 4 mm → pour des dardennes épaisseur 6 mm.
- Tampon 6 mm → pour des dardennes épaisseur 4 mm.

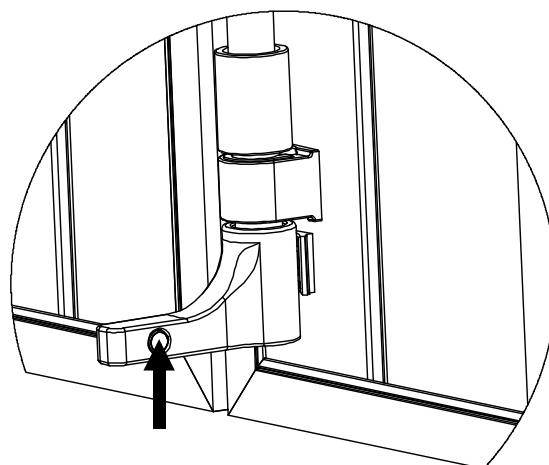

#### 3 tampons proposés à poser sur le panneton :

- Tampon 1 (dépassant 0,2 mm)  
→ pour des volets avec couvre-joint.
- Le tampon 2 (1,5 mm) est monté par défaut sur le panneton  
→ pour des volets sans couvre-joint.
- Tampon 3 (dépassant 3,5 mm)  
→ pour des volets sans couvre-joint.

