




Arrêt de volets à poignée

► Manœuvrer et bloquer les volets
sans se pencher



Outillage

Perceuse avec forets de 6 mm et de 6,5 mm, tournevis cruciforme,
clés de 10 mm et de 19 mm, scie à métaux, marteau, crayon

Conseils de pose

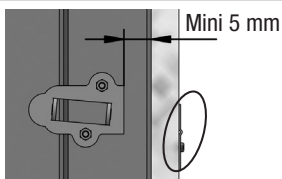

Volet gauche vu de l'extérieur

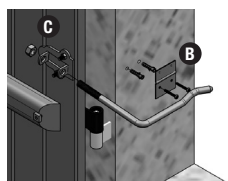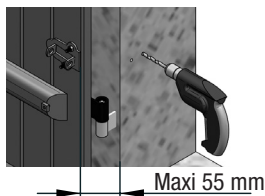


1. Positionner la platine **A** à une distance de 5 mm minimum du bord du volet.
2. Marquer l'emplacement des perçages avec le crayon et percer les trous avec le foret de 6,5 mm.
3. Fixer la platine avec les boulons, les écrous sur la platine.

4. Positionner la plaque de propreté **B**, trous vers le bas, contre le tableau et la bloquer en insérant la poignée dans la platine **A**, en position horizontale.
5. Marquer l'emplacement des perçages avec le crayon.
6. Percer les trous avec le foret de 6 mm.


7. Insérer les chevilles avec le marteau et fixer la plaque de propreté.
8. Visser l'écrou frein **C** de la poignée sur la partie filetée.
9. Régler l'écrou frein de manière à conserver la poignée maintenue en position horizontale contre la plaque de propreté.

10. Si nécessaire, couper la partie filetée de la poignée avec la scie à métaux.

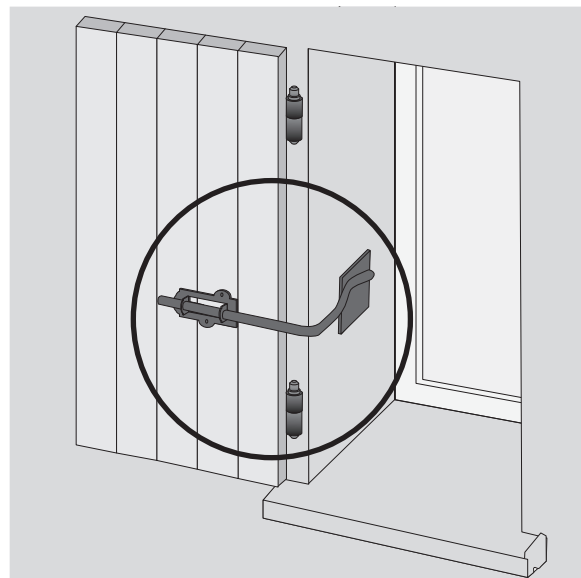

✓
Menuiseries
bois

✓
Visserie

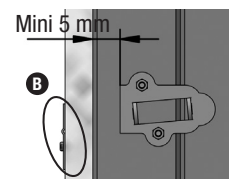


Volet droit vu de l'extérieur



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Surface maximum
1 m² par vantail.

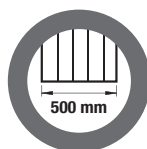

Largeur maximum
du volet : 500 mm.



Ne pas utiliser
en zone venteuse.



En cas de vent,
fermer les volets.



Utiliser tous les trous de
fixation prévus à cet effet (2+2)
pour fixer la pièce.



Vérifier le serrage
régulièrement.



TORBEL INDUSTRIE® F-06690 Tourrette-Levens
Tél : +33 4 93 91 01 44 - www.torbel.fr - info@torbel.com