



Notice de pose

VEROUILVOLET® Ø14


GP A116010 - 9470776 - 947077C

Conseils de pose

1. Prise de cote sur volet ouvert

Mesurer la distance D1 entre le bord du volet et l'angle de la maçonnerie **A**.

Si le volet est posé dans une feuillure, ajouter deux fois la largeur de feuillure à la distance D2 **B**.

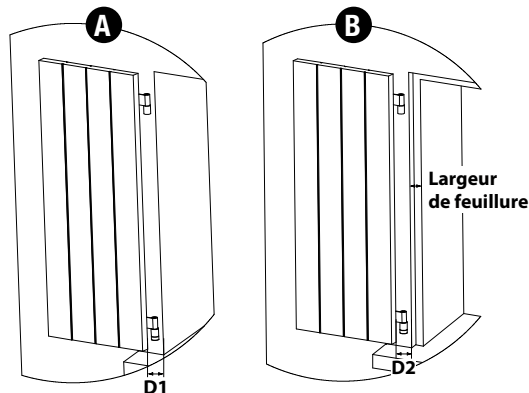


2. Réglage de la course et de la tension du bras du Verouilvolet®

Préréglager la course du bras du Verouilvolet® à une valeur égale à la mesure prise ci-dessus :

- dans le cas A : $D1 + 60$ mm
- dans le cas B : ajouter deux fois la largeur de la feuillure à $D2 + 60$ mm

Pour cela :


- Tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre et la course du bras se réduit.
- Tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la course du bras s'allonge.



3. Fermer les volets de l'intérieur de la pièce.


4. Fixation du Verouilvolet® sur vantail

Positionner le Verouilvolet® à la hauteur souhaitée, le bras à 5 mm minimum de la maçonnerie.

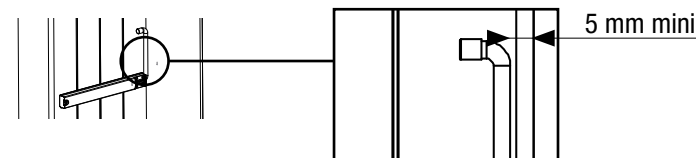

Fixer le Verouilvolet® sur le volet :

- Marquer l'emplacement des 5 trous de fixation.
- Fixer le Verouilvolet à l'aide de moyens appropriés suivant le type de support (rivets, boulons, vis, etc., ...).




Remarque : Pour faciliter les opérations suivantes, on peut fixer le Verouilvolet® provisoirement, en particulier dans le cas de pose sur la traverse inférieure du volet.

5. Ouvrir le volet.

6. Pose de la gâche*


Positionner le bras sur le tableau.

Faire un repère à l'endroit où l'extrémité du bras touche le tableau. Replier le bras.

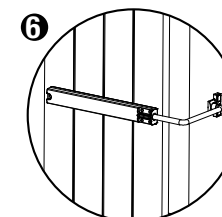

Fixer la gâche au choix (il appartient au poseur de choisir la gâche la plus adaptée au support) :

- En applique : se fixe grâce à 2 vis.
Repositionner les caches vis après fixation.
- A encastrer : percer un trou de Ø25.
Nous préconisons de coller la gâche avec de la colle adaptée à votre support.

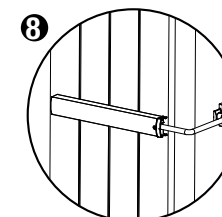

7. Réglage du bras

Manipuler le bras du Verouilvolet® afin de régler la course et la tension du bras en tournant la poignée sur elle-même (voir paragraphe 2). L'extrémité du bras doit parfaitement être en pression au fond de la gâche.

8. Positionner le capot.

* **Attention :** La pose soignée de la gâche permet d'obtenir les performances annoncées.



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Surface maximum 2 m² par vantail.



Largeur maximum du volet : 800 mm.



Ne pas utiliser en zone venteuse.



En cas de vent, fermer les volets.



Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (5) pour fixer la pièce.



Vérifier le serrage régulièrement.



Plus d'infos sur www.torbel.fr