


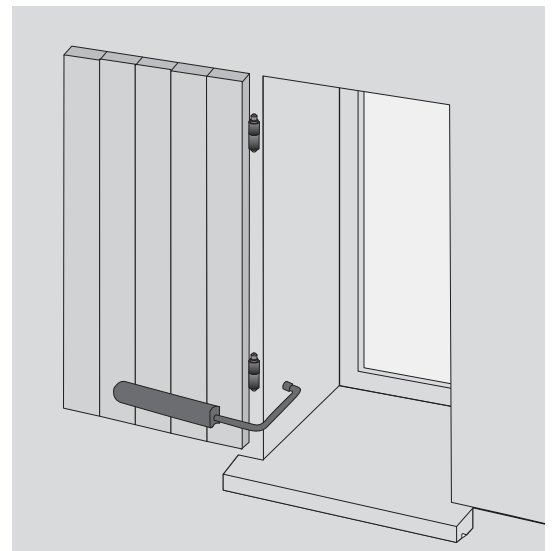

Verrouilvolet Ø12

► Ouvrir, fermer et bloquer ses volets sans se pencher




Outillage

Visserie




Perceuse avec foret de 16 mm, tournevis cruciforme, marteau, crayon.

Conseils de pose

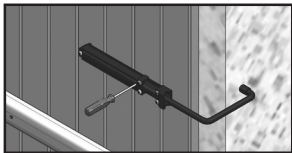


1. Mettre le volet en position ouverte.
2. Positionner la poignée de manœuvre sans le capot à la hauteur souhaitée.
3. Fixer la poignée de manœuvre avec les 5 vis cruciformes.


Cas n°1

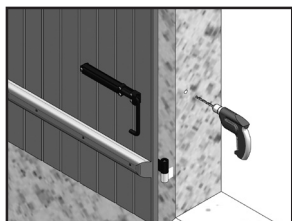

4. Marquer l'emplacement de la gâche.
5. Percer un trou avec le foret de 16 mm.

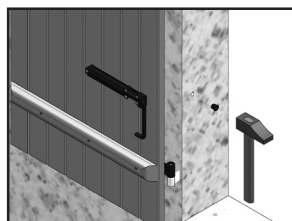


6. Insérer la gâche avec le marteau.

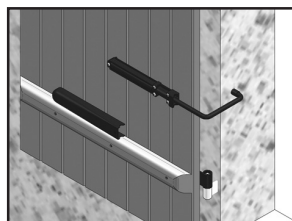


7. Clipser le capot sur la poignée de manœuvre.

Cas n°2

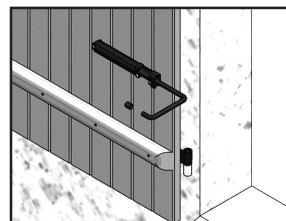

4. Poser le capuchon à l'extrémité de la poignée.
5. Clipser le capot sur la poignée de manœuvre.

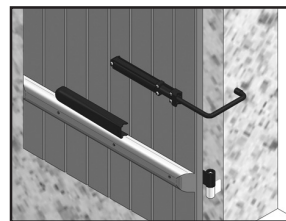

La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Surface maximum 1 m² par vantail.



Largeur maximum du volet : 500 mm.



Ne pas utiliser en zone venteuse.



En cas de vent, fermer les volets.



Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (5) pour fixer la pièce.



Vérifier le serrage régulièrement.



TORBEL INDUSTRIE® F-06690 Tourrette-Levens
Tél : +33 4 93 91 01 44 - www.torbel.fr - info@torbel.com