




JARDINIER  
MASSARD®

# Notice de pose POIGNÉE DE MANŒUVRE ET DE BLOCAGE POUR VOILETS BOIS


## Outillage

- Perceuse
- Mèche à bois de 5 mm
- Clé plate de 10 mm
- Pince tenaille
- Stylo feutre
- Double décimètre


## Montage

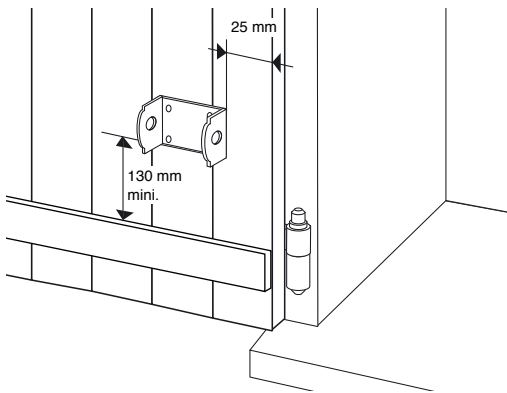


1. Fixer la platine horizontalement à 25 mm du bord du volet et au minimum 130 mm du bas du volet ou de la barre de renfort. Trous de diamètre 6 mm.

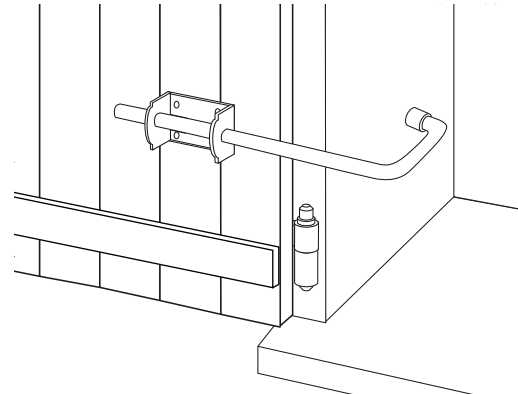

2. Volet ouvert complètement (en appui sur le mur) : Passer la tige dans la platine, butée caoutchouc coté fenêtre. La poignée en appui sur le tableau de la fenêtre, faire un repère sur la tige ronde **A**.

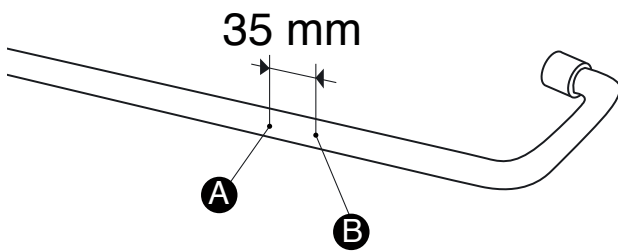

3. Sortir la poignée et faire un deuxième repère à 35 mm du premier **B**.

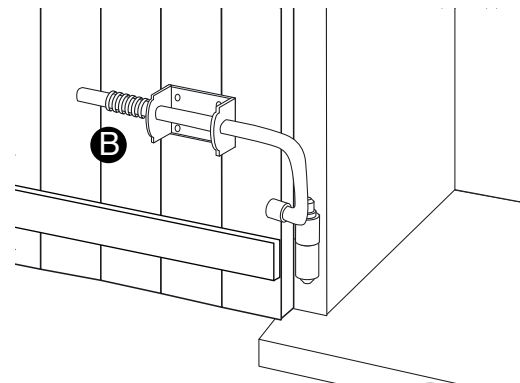

4. Remettre la poignée en place et glisser le ressort et la bague à oreilles sur la tige ronde Positionner la bague sur **B** et serrer les 2 oreilles.

### ATTENTION

- Surface maxi du volet : 1 m<sup>2</sup> et 500mm de large
- Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (2 sur la platine et 2 sur la plaque) pour fixer la pièce.
- Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.
- Déconseillé pour les zones venteuses.
- Fermer les volets en cas de vent moyen > 40 Km/h et de rafale.
- Vérifier le serrage régulièrement.

**Avant toute commande,  
s'assurer de la compatibilité du produit  
avec l'usage qui lui est destiné.**

**En cas de doute se reporter  
aux notices de pose sur [www.torbel.fr](http://www.torbel.fr).**

