


En cas de vent important et risques de bourrasques, nous préconisons de fermer les volets.
Il est recommandé, sur chantier, de tenir les volets fermés le temps des travaux jusqu'à la livraison de ce dernier.

ATTENTION

- Surface maxi du volet : 2m² et 800 mm de large.
- Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (5) pour fixer la pièce.
- Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.
- Déconseillé pour les zones venteuses.
- Fermer les volets en cas de vent moyen > 40 Km/h et de rafale.
- Vérifier le serrage régulièrement.


**Avant toute commande,
s'assurer de la compatibilité du produit
avec l'usage qui lui est destiné.**

**Retrouvez aussi les notices de pose
sur www.torbel.fr**

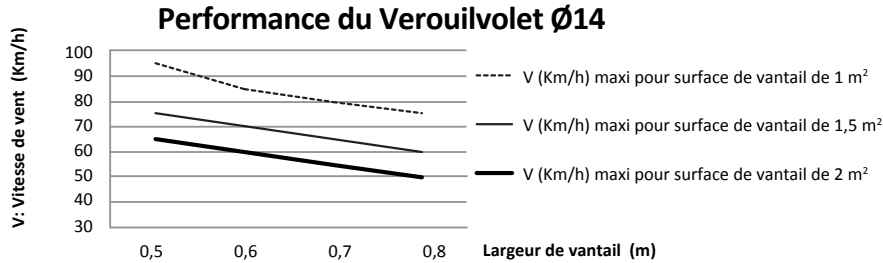

1. Prise de cote sur volet ouvert
Mesurer la distance D1 entre le bord du volet et l'angle de la maçonnerie **A**.

Si le volet est posé dans une feuillure, ajouter deux fois la largeur de feuillure à la distance D2 **B**.

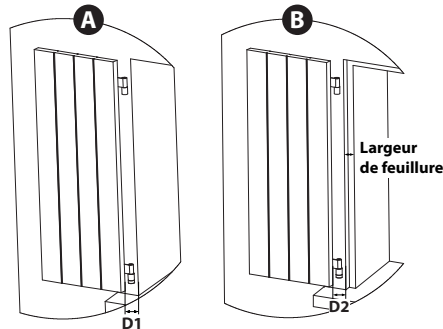


2. Réglage de la course et de la tension du bras du Verouilvolet®

Pré régler la course du bras du Verouilvolet® à une valeur égale à la mesure prise ci-dessus :

- dans le cas A : D1 + 60 mm
- dans le cas B : ajouter deux fois la largeur de la feuillure à D2 + 60 mm

Pour cela :


- Tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre et la course du bras se réduit.
- Tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la course du bras s'allonge.



3. Fermer les volets de l'intérieur de la pièce

4. Fixation du Verouilvolet® sur vantail

Positionner le Verouilvolet® à la hauteur souhaitée, le bras à 5 mm minimum de la maçonnerie.

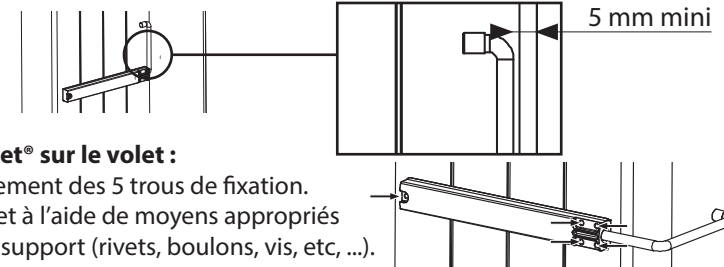

Fixer le Verouilvolet® sur le volet :

- Marquer l'emplacement des 5 trous de fixation.
- Fixer le Verouilvolet à l'aide de moyens appropriés suivant le type de support (rivets, boulons, vis, etc, ...).

Remarque : Pour faciliter les opérations suivantes, on peut fixer le Verouilvolet® provisoirement, en particulier dans le cas de pose sur la traverse inférieure du volet.



5. Ouvrir le volet.

6. Pose de la gâche*

Positionner le bras sur le tableau.
Faire un repère à l'endroit où l'extrémité du bras touche le tableau. Replier le bras.

Fixer la gâche au choix (il appartient au poseur de choisir la gâche la plus adaptée au support) :

- En applique : se fixe grâce à 2 vis.
Repositionner les caches vis après fixation.
- A encastrer : percer un trou de Ø25.
Nous préconisons de coller la gâche avec de la colle adaptée à votre support.

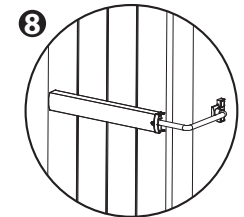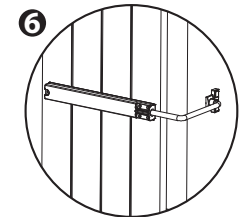

7. Réglage du bras

Manipuler le bras du Verouilvolet® afin de régler la course et la tension du bras en tournant la poignée sur elle-même (voir paragraphe 2). L'extrémité du bras doit parfaitement être en pression au fond de la gâche.

8. Positionner le capot.

* Attention : La pose soignée de la gâche permet d'obtenir les performances annoncées.