NOTICE DE POSE
Paumelles à souder SOUDAROC

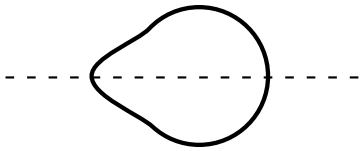

CONSEILS DE POSE

1. Positionner l'élément articulé et son support avec le jeu souhaité pour le bon fonctionnement.
2. Remplacer les butées à billes par des bagues laiton d'épaisseur B selon votre dimension de paumelle.
3. Positionner vos paumelles assemblées.
4. Souder vos paumelles alignées dans le même axe de rotation.
5. Vérifier l'articulation.
6. Repositionner les butées à billes à la place des bagues laiton.

L'alignement et la résistance de la soudure restent à la charge de l'utilisateur. Graisser l'axe lors de l'installation puis régulièrement.

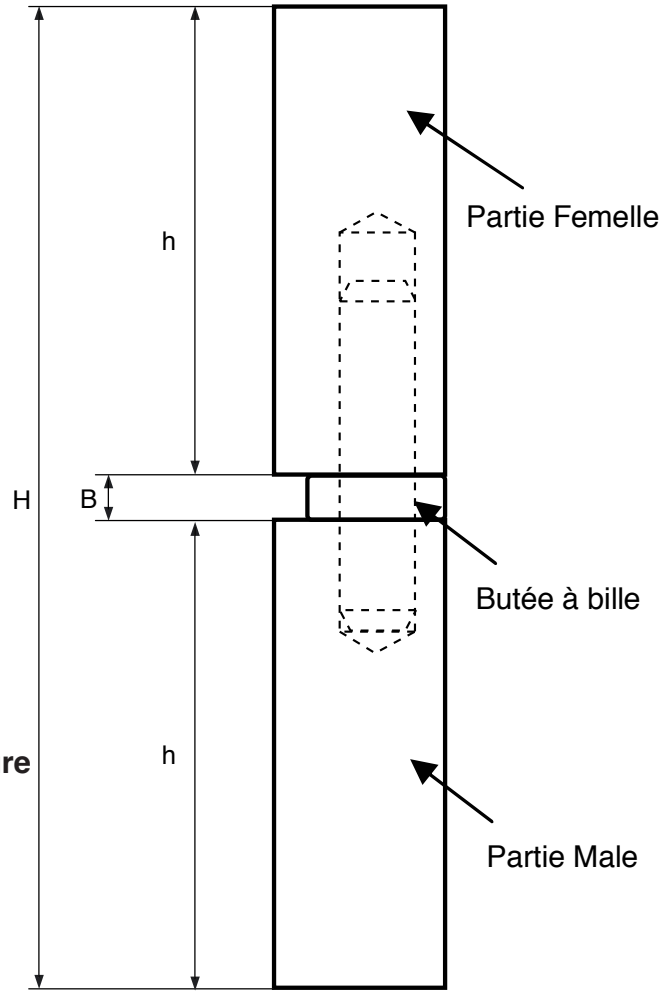

CE
0333

Ddp N° : **CLE-2013-04**
https://www.torbel.fr/content/7-qualite

EN 1935 : 2002 + AC 2003
3741111 11
3741100 11

Sur des portes de compartimentation du feu/ fumée et sur des portes situées sur des voies d'évacuation

Tél : +33 4 93 91 01 44 - www.torbel.fr - info@torbel.com

©Tous droits réservés - Document non contractuel - 09/26