

NOTICE DE POSE



Paumelles à souder MAROC, SOUDAN, mixte SOUDAN et paumelles de grilles

CONSEILS DE POSE

- 1 Positionner l'élément articulé et son support avec le jeu souhaité pour le bon fonctionnement.
- 2 Remplacer les butées à billes par des bagues laiton d'épaisseur B selon votre dimension de paumelle.
- 3 Positionner vos paumelles assemblées.
- 4 Souder vos paumelles alignées dans le même axe de rotation.
- 5 Vérifier l'articulation.
- 6 Repositionner les butées à billes à la place des bagues laiton.



L'alignement et la résistance de la soudure restent à la charge de l'utilisateur. Graisser l'axe lors de l'installation puis régulièrement.

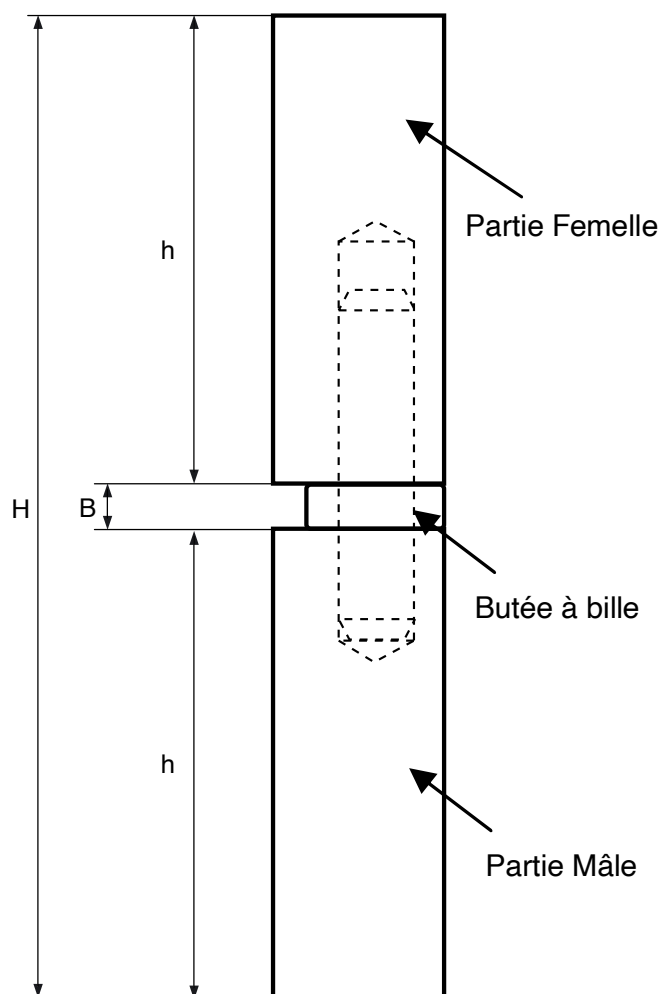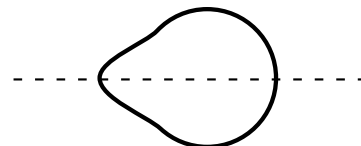

CE
0333

Ddp N° : **FF-2016-05 (16)**
<https://www.torbel.fr/content/7-qualite>

EN 1935 : 2002 + AC 2003

4751101 12

Sur des portes de compartimentation du feu/ fumée et sur des portes situées sur des voies d'évacuation