POLYGOND® à clips

Soumis à la REP PMCB.

Axe à clips

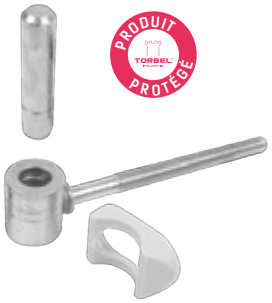

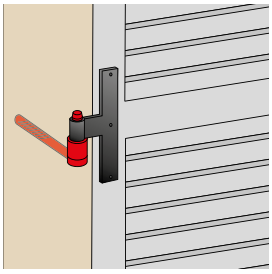

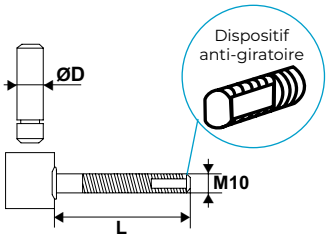

POLYGOND® à clips

Code		L	ØD		Dispo. (sem.)
6117B42	Z.BLANC	70	14	30	1
6118B42	Z.BLANC	130	14	30	1
6117B62	Z.BLANC	70	16	30	4

Conditionnement par seau de 30 pièces
qui facilite le stockage, la vente,
le déplacement sur le chantier.
Bague de propreté + élastique inclus.

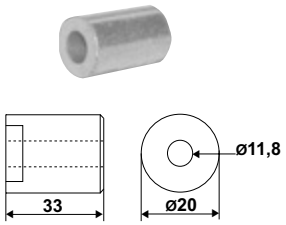

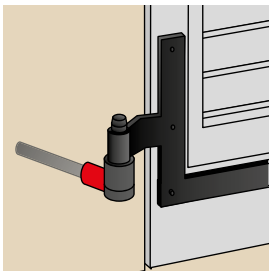

Entretoise acier pour POLYGOND®

Code			Dispo. (sem.)
6119112	Z.BLANC	20	4

Assure une finition soignée, adaptable aux tiges de Ø 10 et 11.

Gonds vis bois

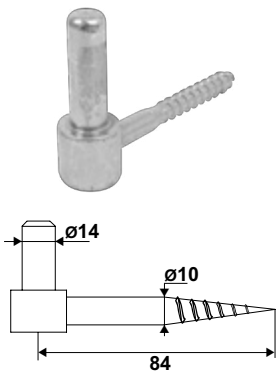

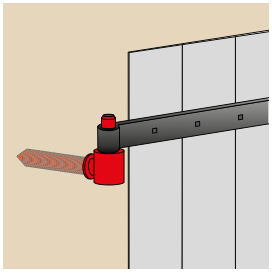

Gond vis bois

Code			Dispo. (sem.)
6110142	Z.BLANC	50	1

Gonds à cheville

Soumis à la REP PMCB.

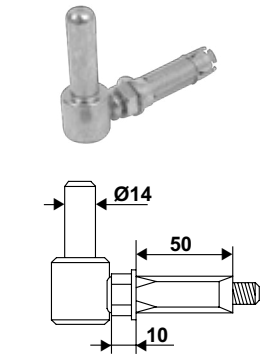

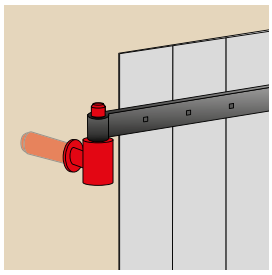

Gond à cheville BS1

Code			Dispo. (sem.)
61B1042	Z.BLANC	10	NC

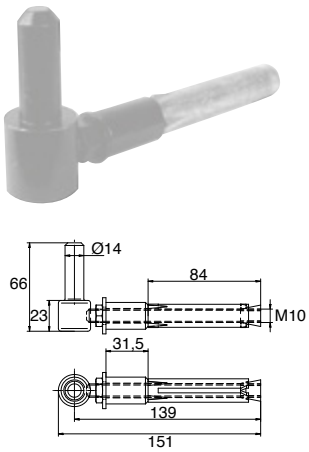

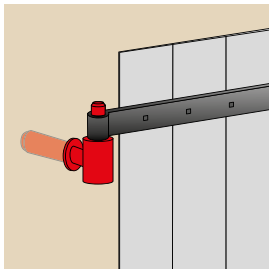

Gond à cheville BS4

Code			Dispo. (sem.)
61B5042	Z.BLANC	10	4

Gonds sur plaque, sur tableau

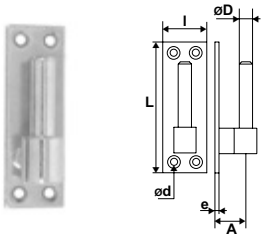

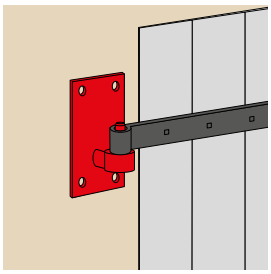

Gond sur plaque (trous fraisés)

Code		L	l	A	ØD	e		Dispo. (sem.)
6120142	Z.BLANC	120	40	19	14	4	20	1
6120162	Z.BLANC	120	40	21	16	4	20	1

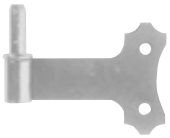

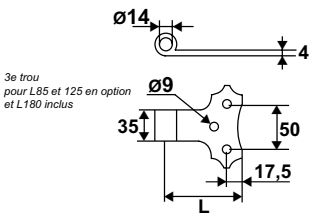

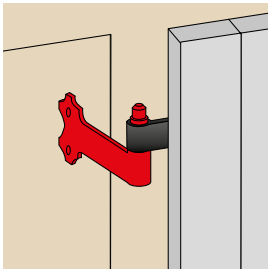

Gond tableau avec axe amovible

Code		L		Dispo. (sem.)
6180022	Z.BLANC	85	50	4
6180122	Z.BLANC	125	50	4

ISOGOND®

Soumis à la REP PMCB.

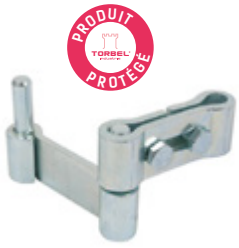

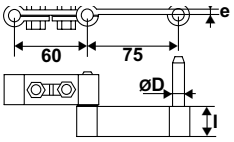

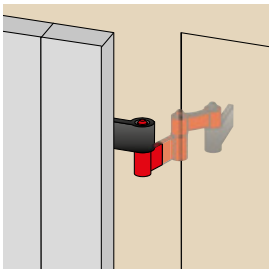

ISOGOND® ajustable, spécial rénovation

Code		L	e	ØD		Dispo. (sem.)
61IS122	Z.BLANC	30	5	12	10	1
61IS142	Z.BLANC	30	5	14	10	1
61IS162	Z.BLANC	30	5	16	10	NC

L'ISOGOND® est une rallonge de gond pour isolation extérieure.
Il autorise un rattrapage de jeu avec une extrême précision de 50 à 135 mm.
Il se pose de manière rapide et simple : sans soudure, sur le gond existant.

Economique, un seul modèle par diamètre d'axe suffit pour des longueurs multiples, et une pose droite ou gauche.Il permet le réemploi des volets et des gonds existants sans modifications.

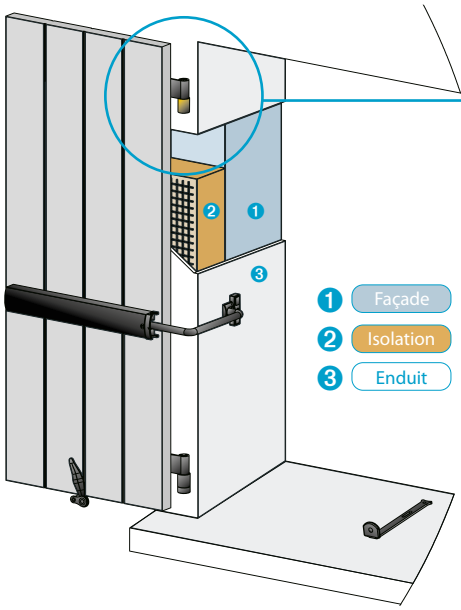

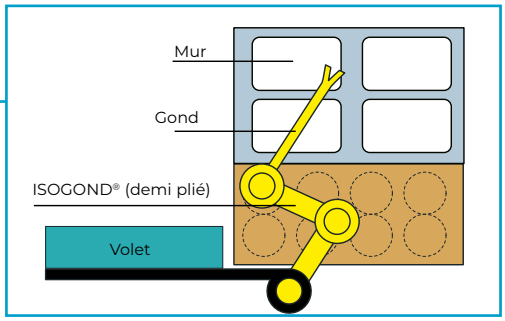

Régler la longueur
en fonction de l'épaisseur
de l'isolation.



Gonds à sceller

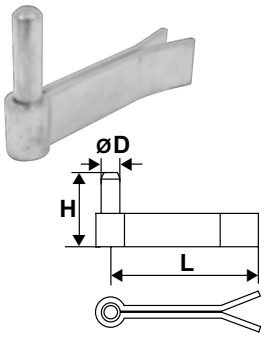

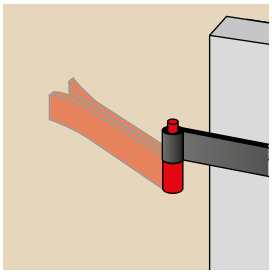

Gond à sceller 2 lames 35x5

Code		L	H	ØD		Dispo. (sem.)
6139142	Z.BLANC	120	80	14	25	4

Notre axe de gond est fabriqué avec 2 gorges de sécurité qui sécurisent la tenue de l'axe.

Pose des gonds à sceller
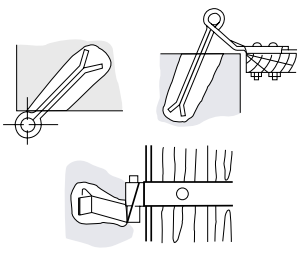
1) Présenter le volet.
2) Tracer les réservations.
3) Déposer le volet.
4) Percer les trous.
5) Engager les gonds dans le noeud des pentures et maintenir par un lien.
6) Positionner le volet, les gonds engagés dans les réservations.
7) Caler en force le volet en plaçant le nez du volet vers le haut du tableau.
8) Sceller.
Attendre la fin du séchage pour manœuvrer le volet.