
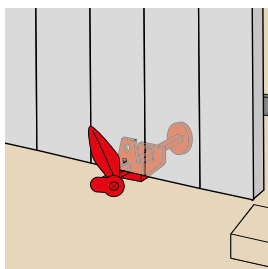


**Tourniquet marseillais à vis tête forgée \***

Code		L		Dispo. (sem.)
9410094		90	25	1
9410114		110	25	1
9410134		130	25	1
9410164		160	25	1
9410184		180	25	1
9410254		250	25	1

La tête forgée confère au produit une grande solidité.

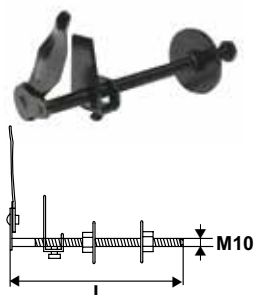

**Tourniquet marseillais métrique \*  
2 rondelles + 2 écrous + butée C**

Code		L		Dispo. (sem.)
7P10304		340	1	1



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.




Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose P. 2-1



Plus d'infos sur [www.torbel.fr](http://www.torbel.fr)

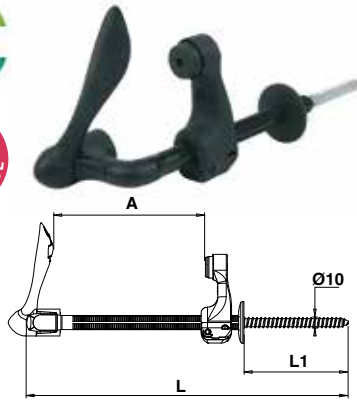

Tourniquet marseillais composite hélice à rouleau \*

Code		L	L1	A		Dispo. (sem.)
94PA656		300	100	12 à 156		1
94PA666		350	150	12 à 156		1
94PA65C		300	100	12 à 156		NC
94PA66C		350	150	12 à 156		1



Butée réglable et rapide à monter  
Réglage de la butée facilité grâce à son système de clipsage.  
Butée orientable grâce à sa tige crantée.  
Butée amortisseur caoutchouc qui préserve le volet.




Rouleau de protection antidégradation  
Évite la dégradation du volet.




Rondelle de propreté  
Finition soignée grâce à la rondelle de propreté.




Forme esthétique et novatrice  
Nouvelle forme plus moderne et innovante.

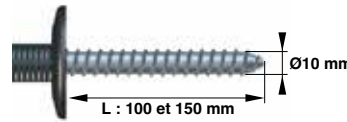

Plusieurs longueurs de tirefond prévues  
2 longueurs de 100 et 150 mm.

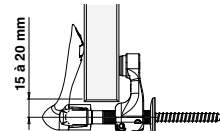


Positionnement de l'arrêt par rapport au volet

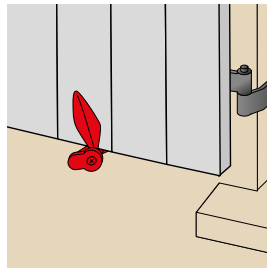


Tourniquet marseillais composite \*  
S4000

Code		L	L1	A		Dispo. (sem.)
94PA436		280	150	12 à 116		1
94PA43C		280	150	12 à 116		1


Fixation avec cheville sur 2 parois en matériaux creux (parpaing) pour volet à 2 vantaux articulés.

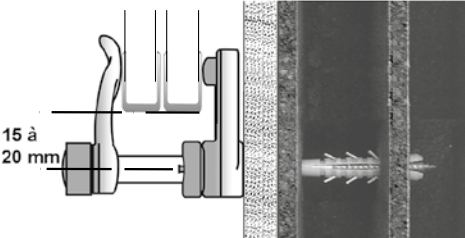

Fixation avec cheville sur 2 parois en matériaux (parpaing) avec isolation par l'extérieur.

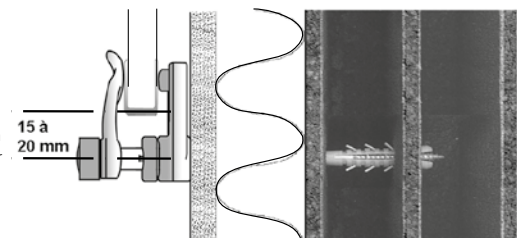

La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.

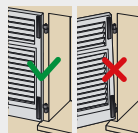

Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.



Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose P. 2-1



Plus d'infos sur [www.torbel.fr](http://www.torbel.fr)

