



Equerres, tés

Soumis à la REP PMCB.


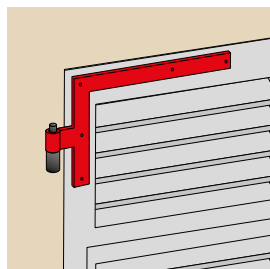


Modèle haut gauche / bas droit

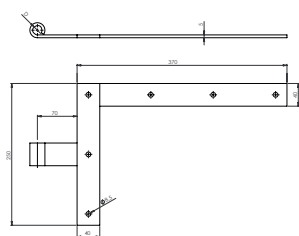

Equerre bout carré 35x4 Ø14



Code Gauche	Code Droite			Dispo. (sem.)
G900514	G900528	316L	10	1

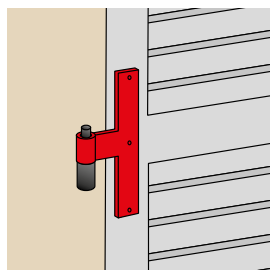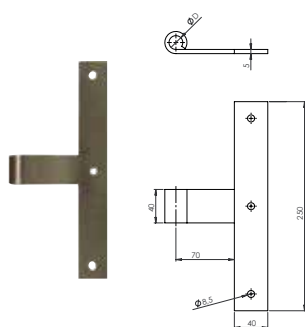

Té de milieu 35x4 Ø14



Code			Dispo. (sem.)
G900614	316L	10	1

Gonds

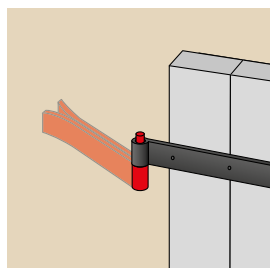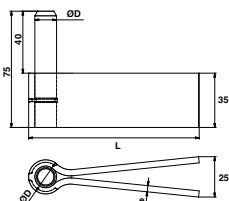



Gond à sceller 2 lames axe laiton

Code		ØD	L	e		Dispo. (sem.)
G901244	316L	14	110	4	10	1
G901246	316L	16	120	5	10	1

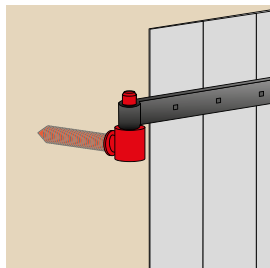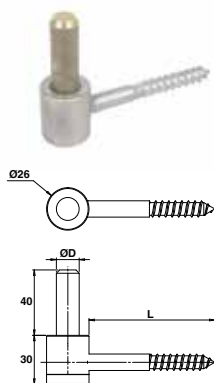



Gond vis bois axe laiton

Code		ØD	L		Dispo. (sem.)
G900414	316L	14	80	10	1
G900416	316L	16	80	10	2
G900417	316L	14	107	10	1

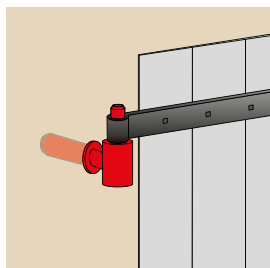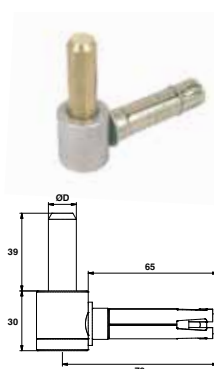



Gond vis métaux + cheville axe laiton

Code		ØD		Dispo. (sem.)
G901414	316L	14	10	1

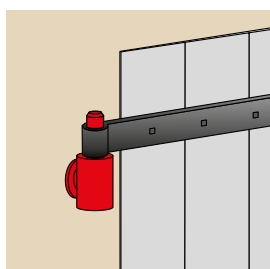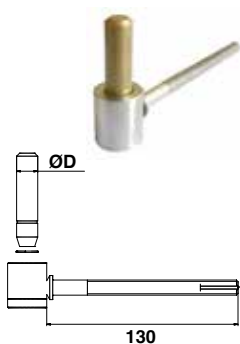



POLYGOND® axe laiton

Code		ØD		Dispo. (sem.)
G611X14	316L	14	10	1
G611X16	316L	16	10	1

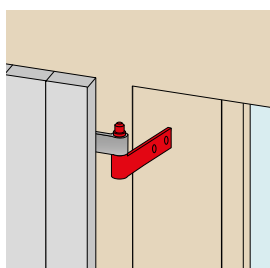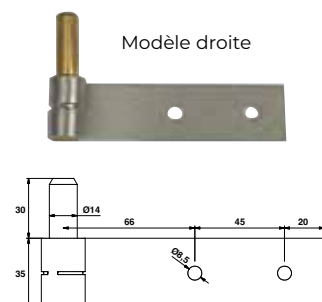



Gond à patte 35x4 Ø14 axe laiton

Code Gauche	Code Droite			Dispo. (sem.)
G901088	G901044	316L	10	1

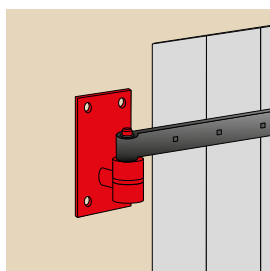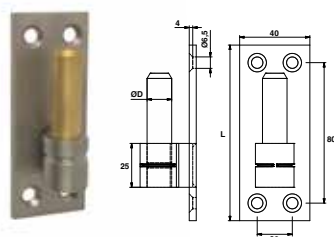

Gond sur plaque axe laiton


Code	316L	ØD	L	Dispo. (sem.)	
G901314	316L	Ø14	100	10	1
G901316	316L	Ø16	180	10	1

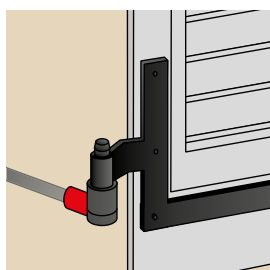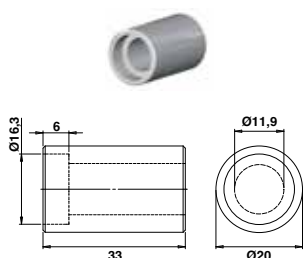

Entretoise pour POLYGOND®

Code	316L	L	Dispo. (sem.)
S900450	316L	150	1

Tourniquets

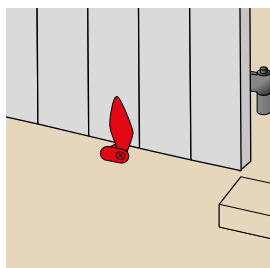


Tourniquet marseillais à vis tête forgée *

Code	316L	L	Dispo. (sem.)	
G901510	316L	110	10	1
G901513	316L	130	10	1
G901518	316L	180	10	1



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.

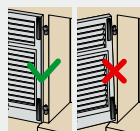

Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.





Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose P.113



Plus d'infos sur www.torbel.fr

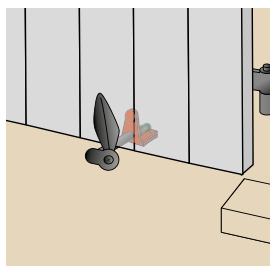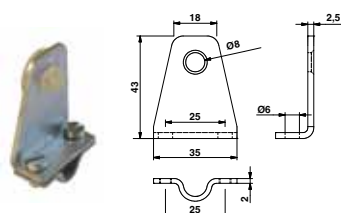

Butée pour tourniquet marseillais Ø10

Code	316L	L	Dispo. (sem.)
G901525	316L	10	1