




L+M < 60 cm (sécurité). Si rembarde, mesurer L à partir de la rembarde.

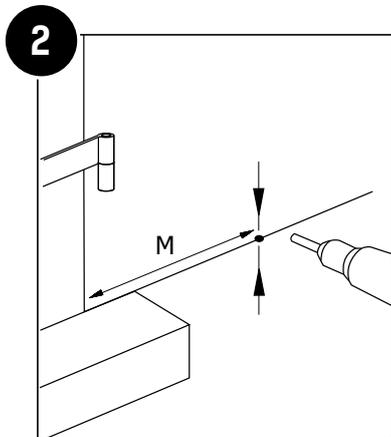


Déterminer la position de l'arrêt composite à ressort.

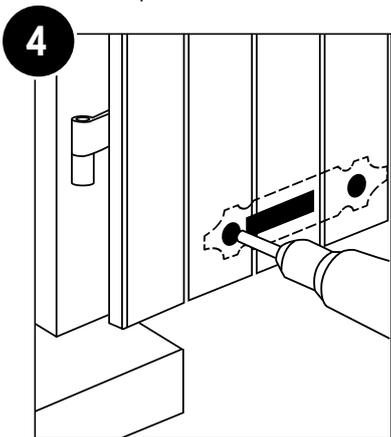


Percer le volet à l'aide du gabarit.

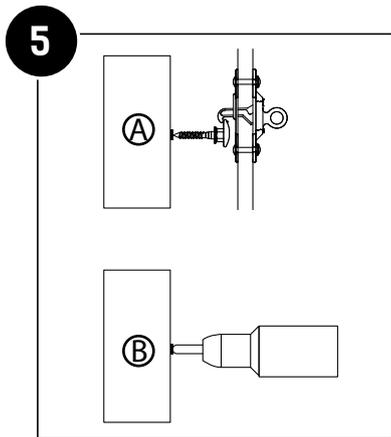

A) Tracer la position de la gâche-butée sur le mur, en fonction de la position de l'arrêt. B) Percer Ø 14.

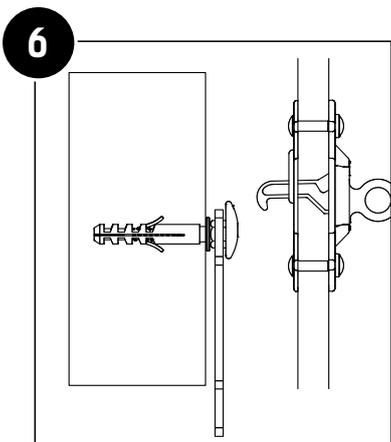

Mettre en place et régler la gâche-butée pour assurer un bon fonctionnement de l'ensemble.  
NB : L'excentration permet de rattraper un léger écart de perçage.

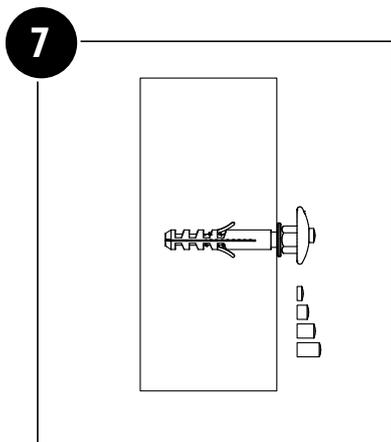

Ajuster le tampon sur la gâche-butée, en fonction de l'épaisseur du volet.  
Attention à ce que le crochet de l'arrêt ne bute pas sur le mur (risque de rupture).

Gabarit de perçage

