




Conseils de pose

Installation guide

1. Percage du volet et montage des glissières et du support.



2. Coupe de l'espagnolette.

3. Pose de l'espagnolette sur le vantail.

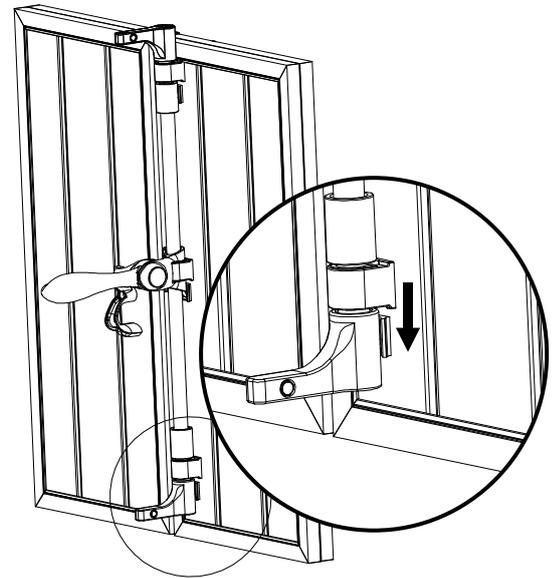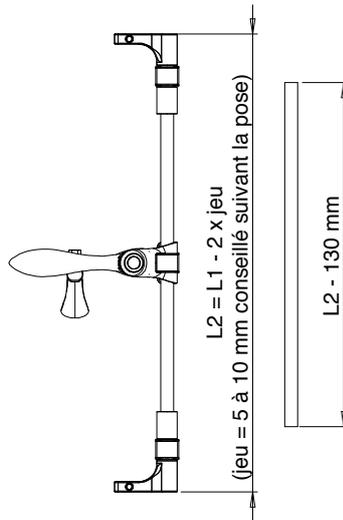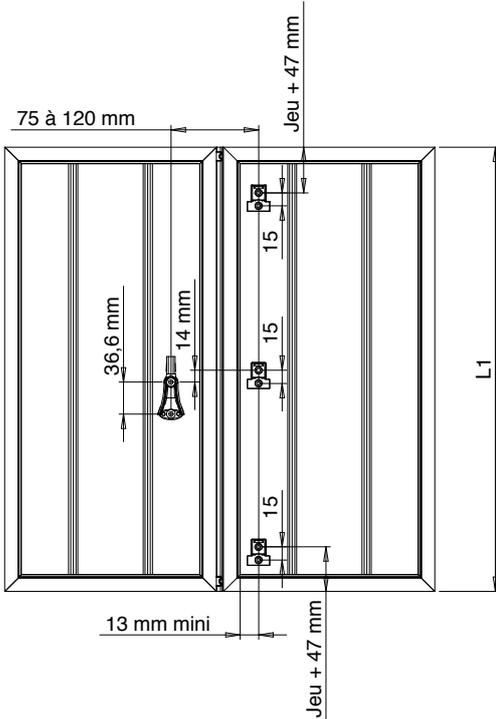

4. Montage et verrouillage des caches vis par le capuchon.

5. Fin du montage de l'espagnolette.

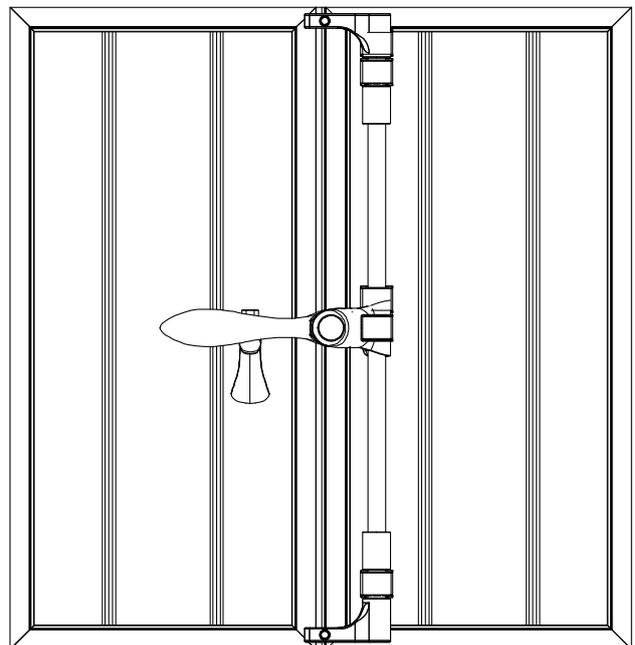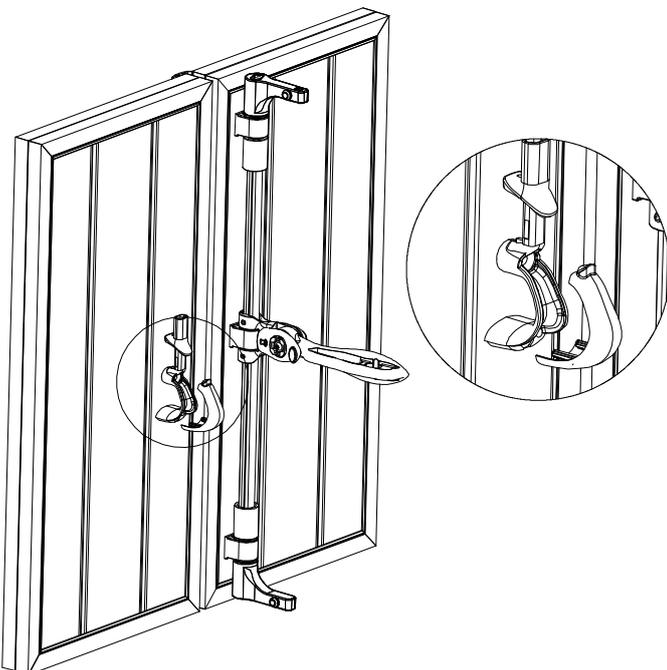


Options

1. Inversion des sens des embouts


Les espagnolettes Torbel sont proposées pour un montage sur vantail de droite.

Pour un montage sur vantail de gauche, suivre les instructions ci-dessous pour inverser le sens des embouts.

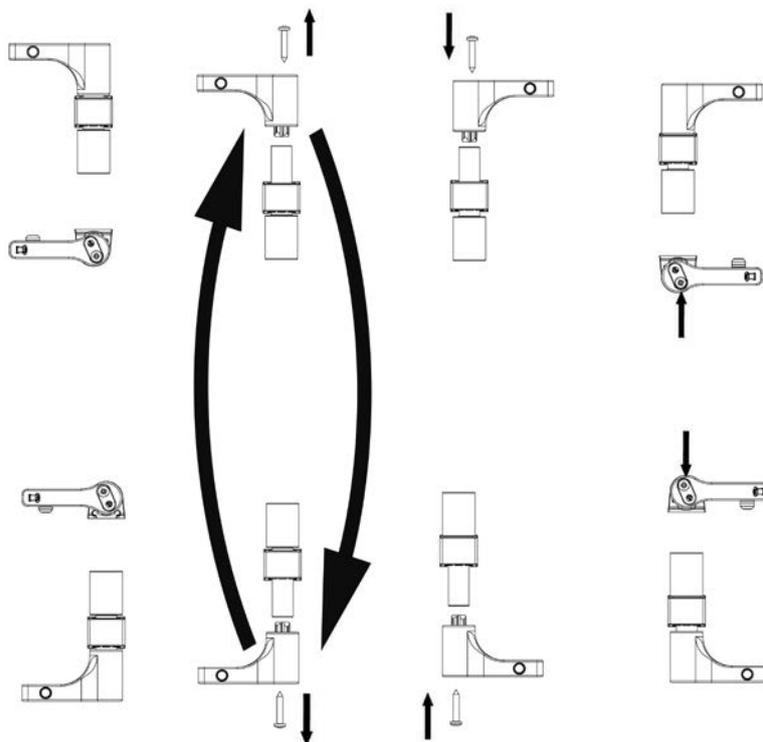


2. Déverrouillage de la poignée par simple pression du bouton central.

Verrouillage de la poignée automatique en position horizontale et verticale.

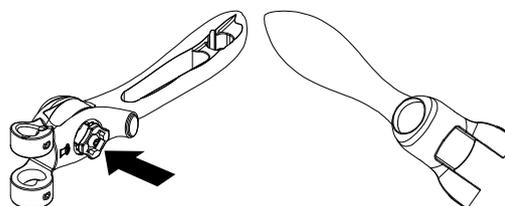

3. Supprimer le verrouillage de la poignée

La poignée peut être rendue libre en tournant la mollette située au dos du panneton.

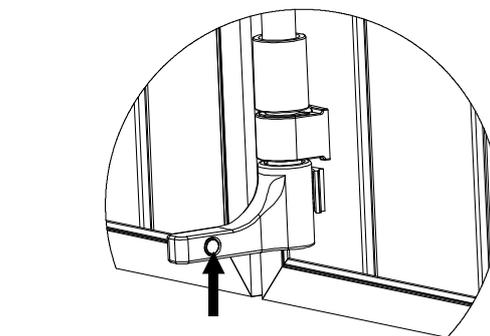

4. Ajustement

Pour un serrage optimum, l'ajustement se fait par les tampons sur les embouts et le panneton.

3 tampons proposés à poser sur les embouts :

- Le tampon 2 mm est monté par défaut sur les embouts
→ pour des dardennes épaisseur > 8 mm.
- Tampon 4 mm → pour des dardennes épaisseur 6 mm.
- Tampon 6 mm → pour des dardennes épaisseur 4 mm.

3 tampons proposer à poser sur le panneton :

- Tampon 1 (dépassant 0,2 mm)
→ pour des volets avec couvre-joint.
- Le tampon 2 (1,5 mm) est monté par défaut sur le panneton
→ pour des volets sans couvre-joint.
- Tampon 3 (dépassant 3,5 mm)
→ pour des volets sans couvre-joint.

