
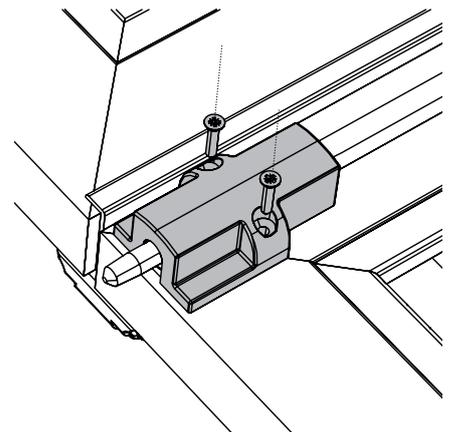
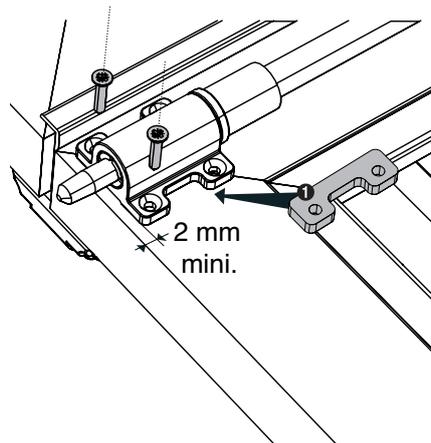


1. Repérer la longueur de la tringle en fonction de la configuration du volet.


2. Couper la tringle.

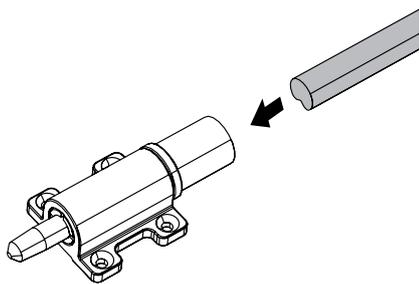


3. Insérer la tringle dans le verrou.

4. Percer et fixer le verrou.
En cas de montage du cache,
visser uniquement les 2 vis du bas.
❶ Utiliser la cale de compensation si besoin.


5. Positionner le cache sur le verrou
et visser les 2 vis du haut.

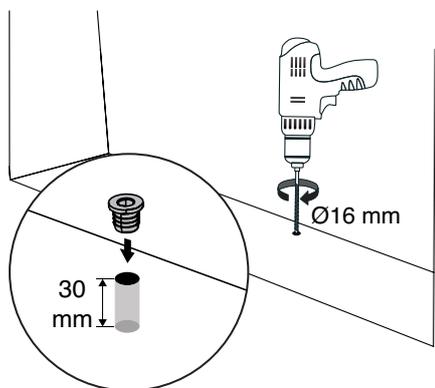

6. Percer Ø16 mm
et insérer la gâche de réception.
Profondeur 30 mm.

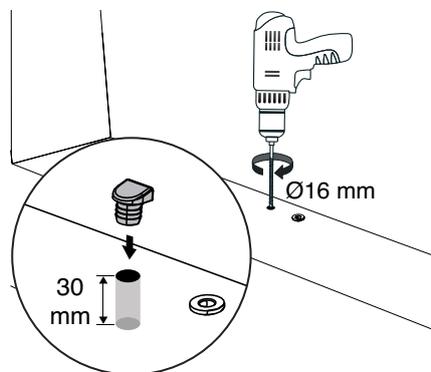

7. Percer Ø16 mm
et insérer la dardenne pente douce.
Profondeur 30 mm.

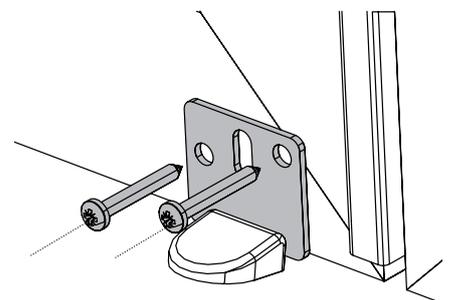

8. Fixer la plaque butée
sur le second vantail.