


1


Emmancher l'axe amovible dans le gond.



GOND À PATTE

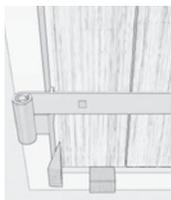

Attention : 50 mm
de l'angle du tableau
minimum
50 mm mini

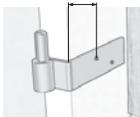


- 2 - Présenter les gonds sur le volet calé.
- 3 - Depuis l'intérieur, tracer les trous de fixation.
- 4 - Retirer les gonds et le volet.
- 5 - Percer, placer les fixations, poser les gonds.
- 6 - Emboîter le volet.

IMPORTANT :
Choisir des fixations adaptées au matériau support.

GOND À PATTE CONTRE COUDÉ



Attention : 50 mm
de l'angle du tableau
minimum
50 mm mini

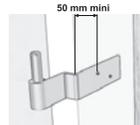


- 2 - Présenter les gonds sur le volet calé.
- 3 - Depuis l'intérieur, tracer les trous de fixation.
- 4 - Retirer les gonds et le volet.
- 5 - Percer, placer les fixations, poser les gonds.
- 6 - Emboîter le volet.

IMPORTANT :
Choisir des fixations adaptées au matériau support.

GOND SUR PLAQUE


Attention : 50 mm
de l'angle du tableau minimum
50 mm mini

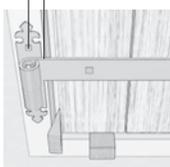

- 2 - Présenter les gonds sur le volet calé.
- 3 - Depuis l'intérieur, tracer les trous de fixation.
- 4 - Retirer les gonds et le volet.
- 5 - Percer, placer les fixations, poser les gonds.
- 6 - Emboîter le volet.

IMPORTANT :
Choisir des fixations adaptées au matériau support.

GOND SUR TÊTE

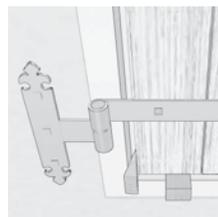

- 2 - Présenter les gonds sur le volet calé.
- 3 - Depuis l'intérieur, tracer les trous de fixation.
- 4 - Retirer les gonds et le volet.
- 5 - Percer, placer les fixations, poser les gonds.
- 6 - Emboîter le volet.

IMPORTANT :
Choisir des fixations adaptées au matériau support.