



Notice de pose


Pentures universelles

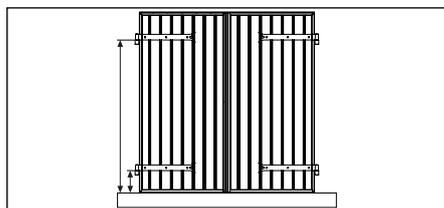


1. Prendre les mesures de la position des pentures sur l'ancien volet pour positionner les éléments feston.

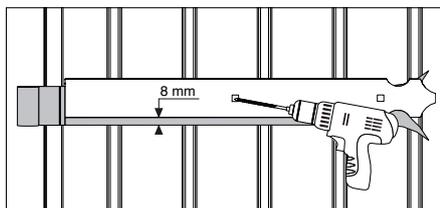


2. Fixer les éléments feston sur le nouveau vantail, environ 8 mm au dessus de la position de l'ancienne penture (fixation par rivet ou boulon TRCC).

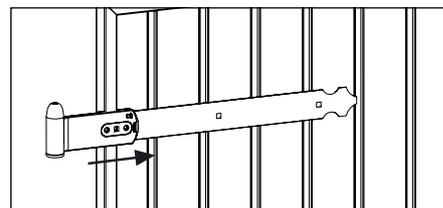


3. Enfiler le Neusillon® sur l'élément feston.

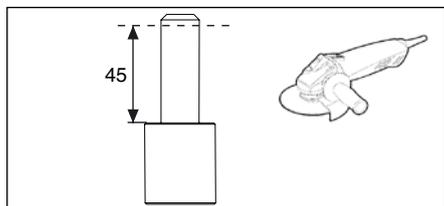


4. Couper en hauteur l'axe des gonds existants si nécessaire.

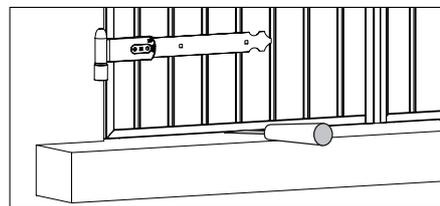


5. Poser l'ensemble sur les gonds et caler les vantaux en position volets fermés.
*Si les gonds existants sont en Ø14, utiliser la douille de réduction.
Si l'axe est en Ø16, utiliser une rondelle de friction (réf A03331).*

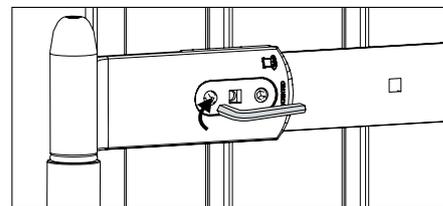

6. Régler le neusillon. Serrer les 2 vis pointeaux.

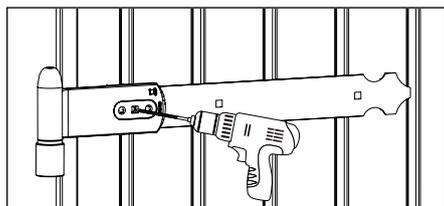


7. Percer le vantail pour solidariser le Neusillon® sur celui-ci par un rivet ou un TRCC.

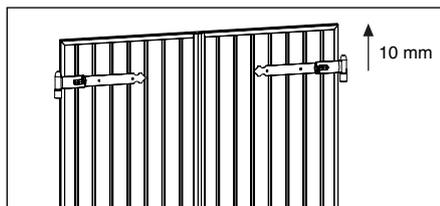


8. Le réglage du Neusillon® permet de remonter le volet de 10 mm.


Pour effectuer le réglage :

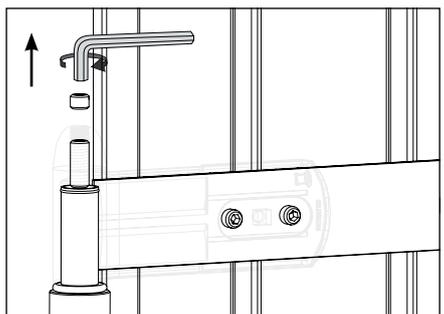

- Retirer la vis pointeau (M8x6).

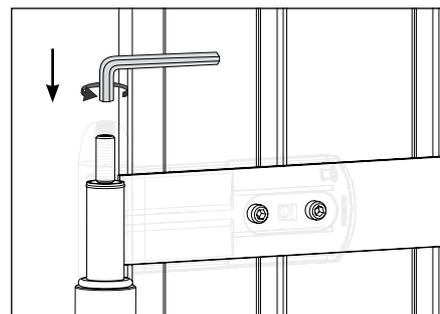

- Serrer la vis (M8x20) pour remonter le vantail jusqu'à la hauteur désirée.

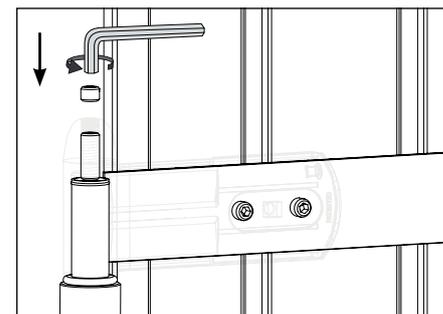

- Monter la vis M8x6 et la serrer en pression sur la vis M8x20.