




Conseils de pose

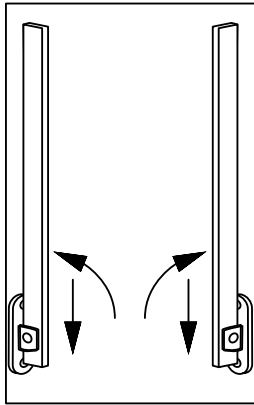


1) A l'ouverture des volets, lever les barres le long des tapées ou du tableau de maçonnerie. La tenue verticale est assurée automatiquement en laissant redescendre la barre d'un cran.

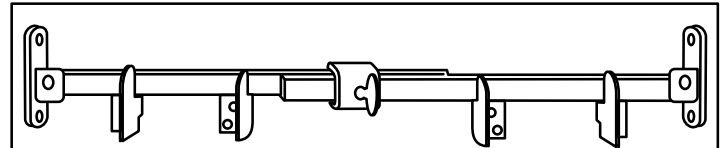

2) A la fermeture des volets, monter la barre d'un cran pour lui permettre de pivoter et de prendre place dans les supports à charnières.

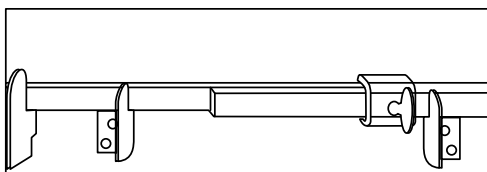


3) Faire coulisser la bague de verrouillage pour solidariser les 2 barres ensemble.

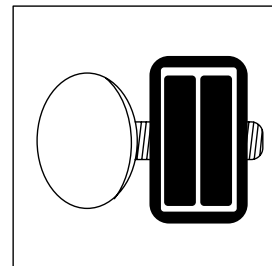

4) Pour rendre toute ouverture frauduleuse par l'extérieur impossible, visser à fond.

Pour les portes-fenêtres, le montage de 2 systèmes anti-effraction est conseillé, disposé au 1/3 inférieur et supérieur, comme l'indique la figure.

Dans ce cas, vérifier d'abord l'abattement nécessaire au positionnement vertical des barres à l'ouverture des volets.

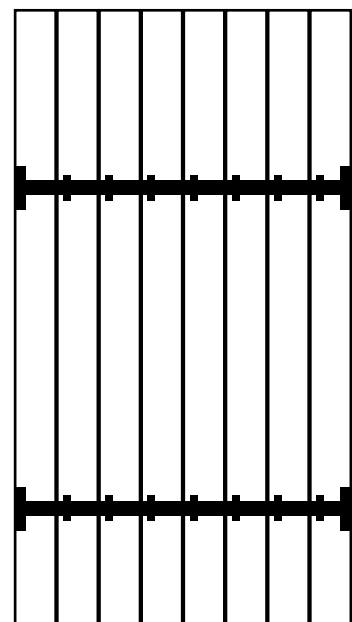



Notice de pose

Barre de sécurité

pour persiennes

16522 - A115149

Conseils de pose

Placer les barres à la bonne hauteur pour permettre de les escamoter à la verticale.

1) Pose des supports de barres :

- Sur la tapée, à l'aide des vis fournies (la tapée est généralement une pièce de bois fixée au bâti de la fenêtre permettant la pose des persiennes).
- Si la tapée est constituée par une cornière métallique, percer avec une mèche de D14 jusqu'au fond et dégager la maçonnerie gênante avec une mèche à béton, si nécessaire.
- Si la tapée est incorporée, ou en l'absence de tapée (en cas de volets bois), fixer le support directement sur le tableau de maçonnerie au moyen de chevilles et vis appropriées.

2) Pose des supports charnières :

- Mettre les barres en position horizontale et tracer la hauteur des supports à charnières.
 - Définir le positionnement des perçages en présentant les supports à plat contre la lame de volet.
- Utiliser des cales si nécessaire pour un alignement à fleur.
- Percer avec une mèche de D4 mm.

Persiennes métalliques

Riveter à l'aide d'une pince à rivets Pop (rivets de D4 mm, longueur 8 mm).
Ou boulonner à l'aide de vis de type Poilier ou de type Japy sans fente. Vis de D4 mm, longueur 8 mm.

Volets bois

Boulonner à l'aide des vis de type Poilier ou de type Japy sans fente.
Vis de D4 mm, longueur suivant l'épaisseur du bois +6 mm.

3) Pose de la bague de verrouillage.

- En position fermé, faire coulisser la bague pour solidariser les barres ensemble.
- Enlever la vis. Marquer à travers le trou de vis l'endroit de perçage à effectuer.
- Percer les deux barres avec une mèche de D7 mm.
- Remettre la bague en position et visser à fond pour rendre toute ouverture frauduleuse par l'extérieur impossible.

Usage : Le système anti-effraction TORBEL®, s'adapte aux différents types de volets, même repliables.

Il permet d'équiper toutes les fenêtres standards :

- volets métalliques persiennes.
- volets bois à barres et écharpes.
- volets bois persiennés.

