




Notice de pose Gabarit à affleurement


Composition

- Gabarit de pose **A**
- Foret **B**
- Outil de montage **C**
- Outil de réglage **D**


Outillage

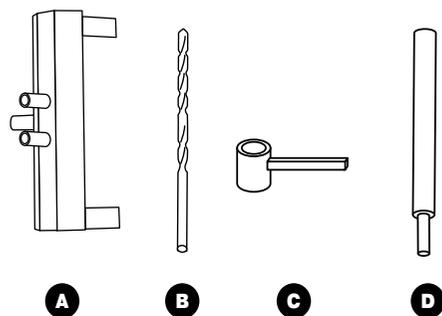

1. Positionner le dormant sur l'ouvrant.




2. Positionner le gabarit selon la hauteur souhaitée.




3. Mesurer la profondeur de perçage :
• Longueur de la vis de la fiche femelle (L)
+ épaisseur du gabarit (e)




4. Positionner les gabarits ainsi que les serre-joints servant à fixer le montage répartis sur toute la longueur.
NB : Attention, s'assurer du bon positionnement de l'ouvrant par rapport au dormant.

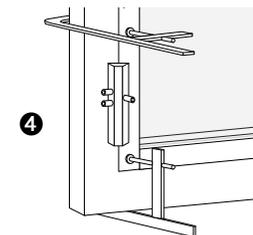

5. Percer à l'aide du foret, la butée servira de cale d'arrêt lors du perçage.

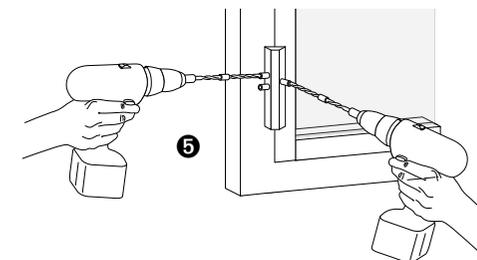


6. Enlever le serre-joint ainsi que le gabarit de pose.

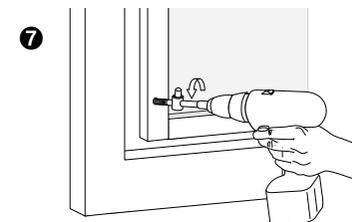

7. Isoler l'ouvrant :

- Engager la demi-fiche, partie femelle.
- Visser la fiche à l'aide de l'outil de montage fixé sur la visseuse.
- Orienter la demi-fiche dans le bon alignement à l'aide de l'outil de réglage.

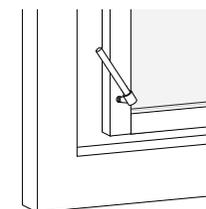

8. Renouveler l'opération avec le dormant et la demi-fiche mâle.

9. Positionner le dormant sur l'ouvrant.

10. Les fiches sont posées, la fenêtre est positionnée.

