




Notice de pose ENTREBÂILLEUR DASISTAS® 2

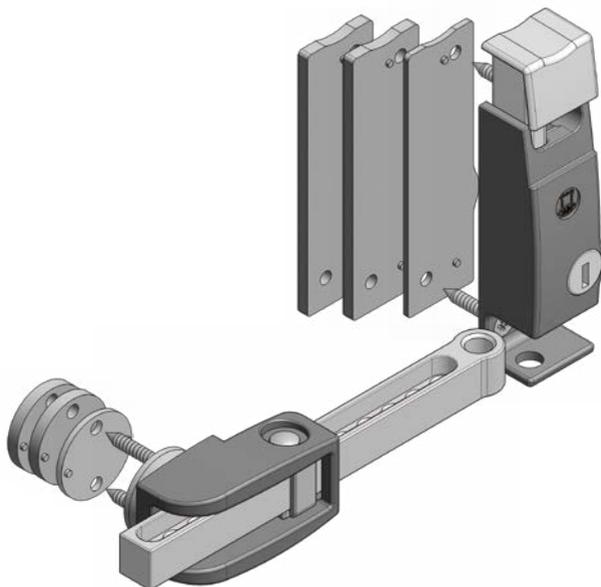


© Tous droits réservés - Document non contractuel - 06/22


Utilisation : entrebâillement sécurisé pour tout type de fenêtre, porte-fenêtre, baie coulissante.

Fenêtre ou porte-fenêtre		Fenêtre ou baie coulissante	Imposte, à soufflet ou basculante
Simple battant	Double battant		
Vue d'en haut	Vue d'en haut	Vue d'en haut	Vue de coté


1. Assembler l'entrebâilleur DASISTAS®2 en engageant le pêne dans la crémaillère et le présenter sur la menuiserie fermée, verrou sur le dormant et support crémaillère sur l'ouvrant. Dans le cas d'un double battant, bloquer le battant équipé de la poignée ou crémone avec un verrou adapté pour le rendre fixe.

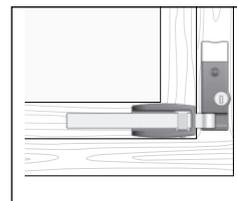


2. Ajuster si besoin le positionnement du DASISTAS®2 à l'aide des cales de compensations fournies. La crémaillère doit être parallèle à la fenêtre en position fermée. Respecter un espace fonctionnel minimum de 2 mm entre le verrou et le support crémaillère.

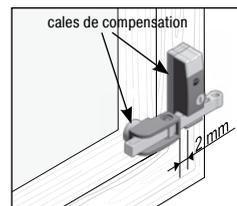


3. Contrôler le fonctionnement. Ouvrir la menuiserie jusqu'à la limite maximum autorisée par l'entrebâilleur DASISTAS®2 en maintenant les pièces en position, puis la refermer. La crémaillère ne doit en aucun cas entrer en contact avec l'ouvrant.

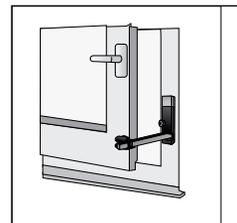


4. Repérer les perçages à effectuer pour la partie verrou (a) en déverrouillant le pêne pour rendre visible les trous de logement des vis. Pour le support crémaillère (b), repérer les perçages à effectuer à l'oblique afin de priver l'accès aux vis en position horizontale (verrouillée) ou verticale (déverrouillée).

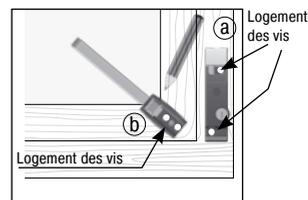

5. Enlever l'entrebâilleur DASISTAS®2, fermer puis percer la menuiserie.

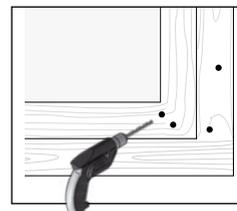

6. Fixer le verrou et le support crémaillère sur la menuiserie. S'assurer de la bonne compatibilité des vis utilisées avec le matériau support (menuiserie PVC, aluminium, bois, etc..)

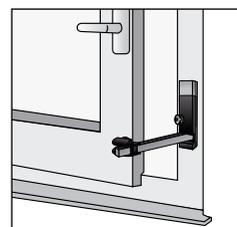

7. Contrôler le fonctionnement.

L'entrebâillement peut être réglé dans la limite d'ouverture autorisée par la crémaillère.

Pour ouvrir complètement la fenêtre, déverrouiller l'entrebâilleur, désengager le pêne et ouvrir la menuiserie.

* Penser à enlever la clé après le verrouillage.