




# Barre de sécurité aluminium à boutons

## Conseils de pose

1. Tracer l'axe d'alignement des perçages des trous inférieurs des supports (A), sur 20 cm environ, de part et d'autre de l'axe des volets.
2. Reporter et marquer les positions des 4 trous inférieurs (B) sur l'axe d'alignement en tenant compte des cotes indiquées sur le schéma ci-dessus.
3. A partir des 4 trous marqués (B), percer les volets de part en part avec une mèche de  $\varnothing 8$  mm.
4. Utiliser les 4 contre-plaques pour marquer l'emplacement des 8 trous (C) et percer les volets de part en part avec une mèche de  $\varnothing 8$  mm.
5. Fixer l'ensemble plaque-écrous + contre-plaque + support avec la visserie fournie en tenant compte de l'épaisseur du volet (cf schéma ci-contre).

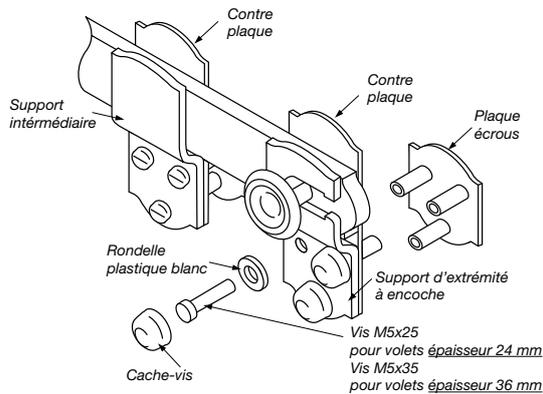

## Recommandations

- Percer à 90° par rapport à la face du volet, afin de faciliter le montage.
- Utiliser un maillet à frappe plastique. Ne jamais utiliser de marteau acier pour le montage, au risque d'écailler le revêtement époxy.
- Produit conseillé pour les volets PVC et aluminium uniquement.

