


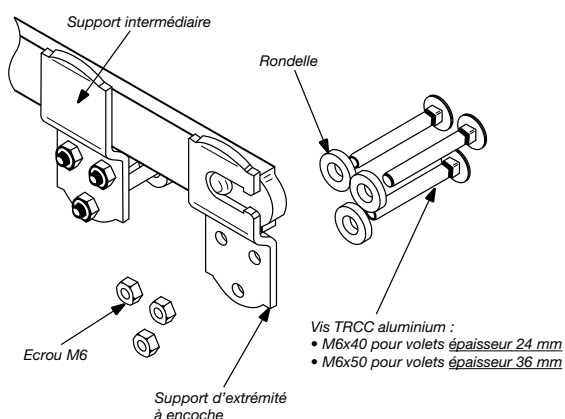

Barre de sécurité aluminium à ergots


Conseils de pose

1. Tracer l'axe d'alignement des perçages des trous inférieurs des supports (A), sur 20 cm environ, de part et d'autre de l'axe des volets.
2. Reporter et marquer les positions des 4 trous inférieurs (B) sur l'axe d'alignement en tenant compte des cotes indiquées sur le schéma ci-dessus.
3. A partir des 4 trous marqués (B), percer les volets de part en part avec une mèche de Ø6,5 mm.
4. Utiliser les 4 supports pour marquer l'emplacement des 8 trous (C) et percer les volets de part en part avec une mèche de Ø6,5 mm.
5. Terminer la fixation des supports avec la visserie fournie en tenant compte de l'épaisseur des volets (cf schéma ci-contre).




Recommandations

- Percer à 90° par rapport à la face du volet, afin de faciliter le montage.
- Utiliser un maillet à frappe plastique. Ne jamais utiliser de marteau acier pour le montage, au risque d'écailler le revêtement époxy.
- Produit conseillé pour les volets PVC et aluminium uniquement.

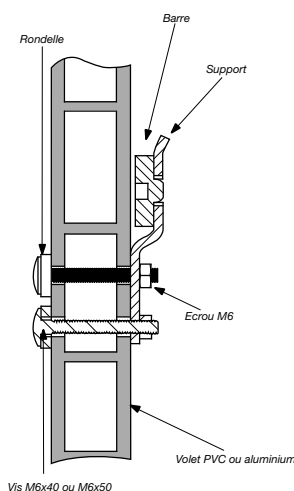

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

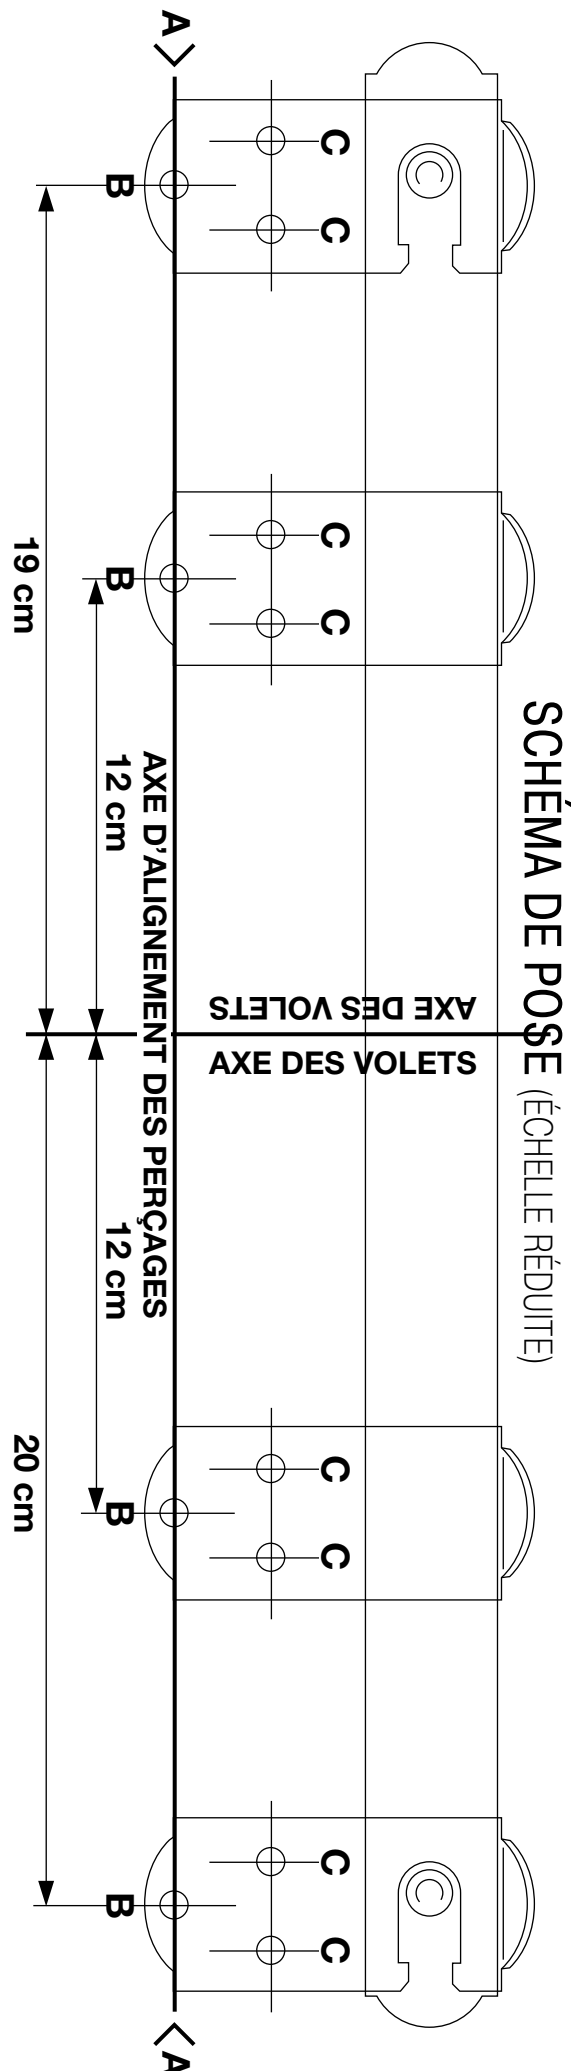

TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ

ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefaire.demesdechets.fr