




Notice de pose

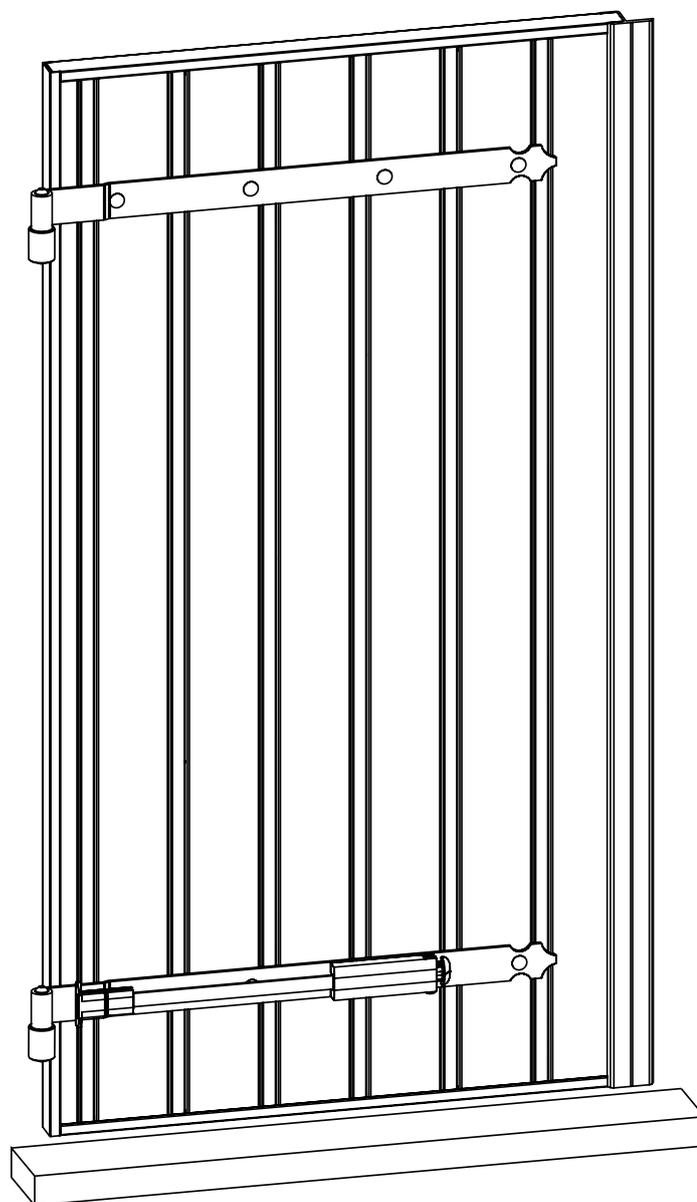


Vue de l'extérieur


A115400

Arrêt Ellipse®
Pose sur penture


Composants

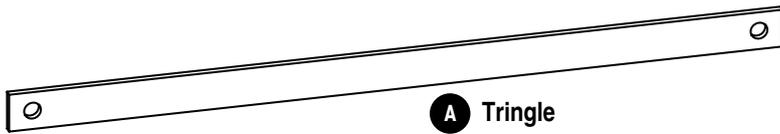


A Tringle




B Lacet




D Tirette

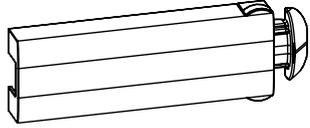


C Verrou




E Gabarit de pose de gâche

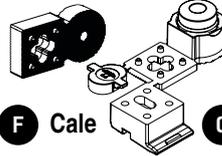

F Cale



G Gâche




H Poignée de tirage




* Visserie non fournie.
A choisir adaptée
à la nature des vantaux
et au matériau de la façade.

1 Perçage de la penture et débit de la tringle.

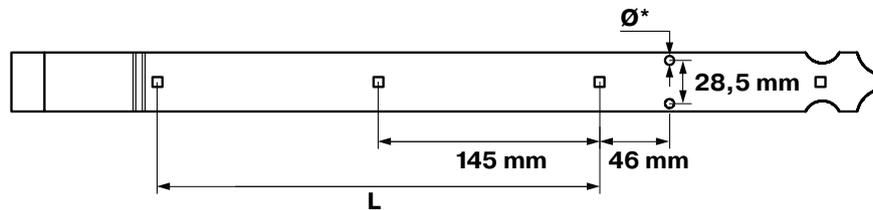

L+10 (penture 1^{er} trou à 70)

L+25 (penture 1^{er} trou à 85)


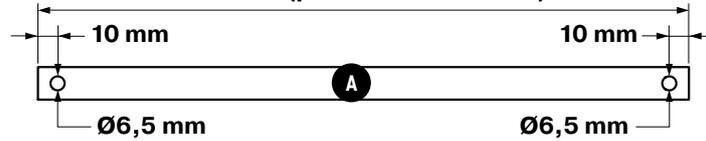


Couper et percer la tringle à la longueur souhaitée et **ébavurer**.


2 Fixation du lacet.

Assembler le lacet **B** avec la visserie adaptée sur le premier trou de la penture.

Attention : bien serrer horizontalement cette pièce.

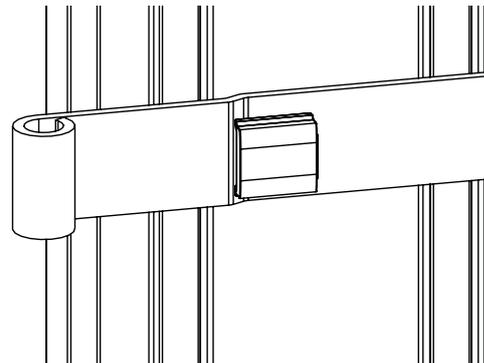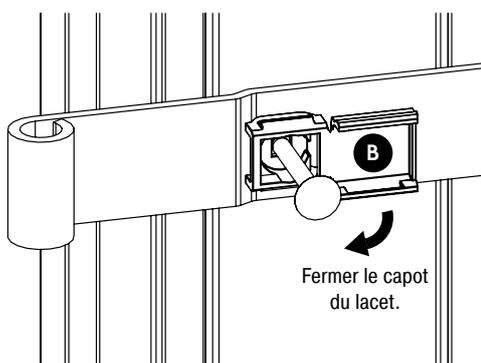


3 Insertion de la tringle dans le verrou.

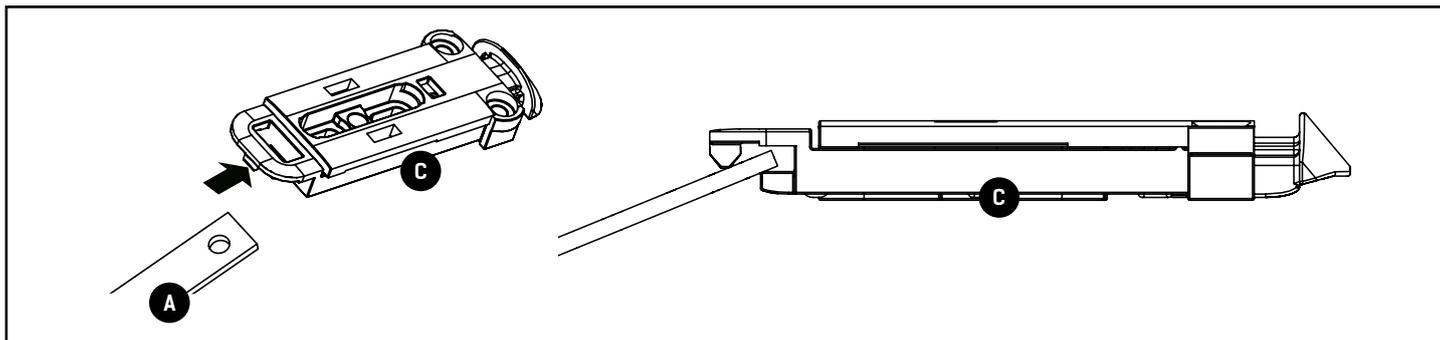


4 Montage du verrou sur la penture.

- ① Glisser la tringle **A** dans le lacet.
- ② Séparer le pion de la tirette.
- ③ Enfiler la tirette **D** sur la tringle.
- ④ Bloquer la tirette **D** avec le pion et fermer le capot.
- ⑤ Fixer le verrou **C** sur la penture et mettre le capot.

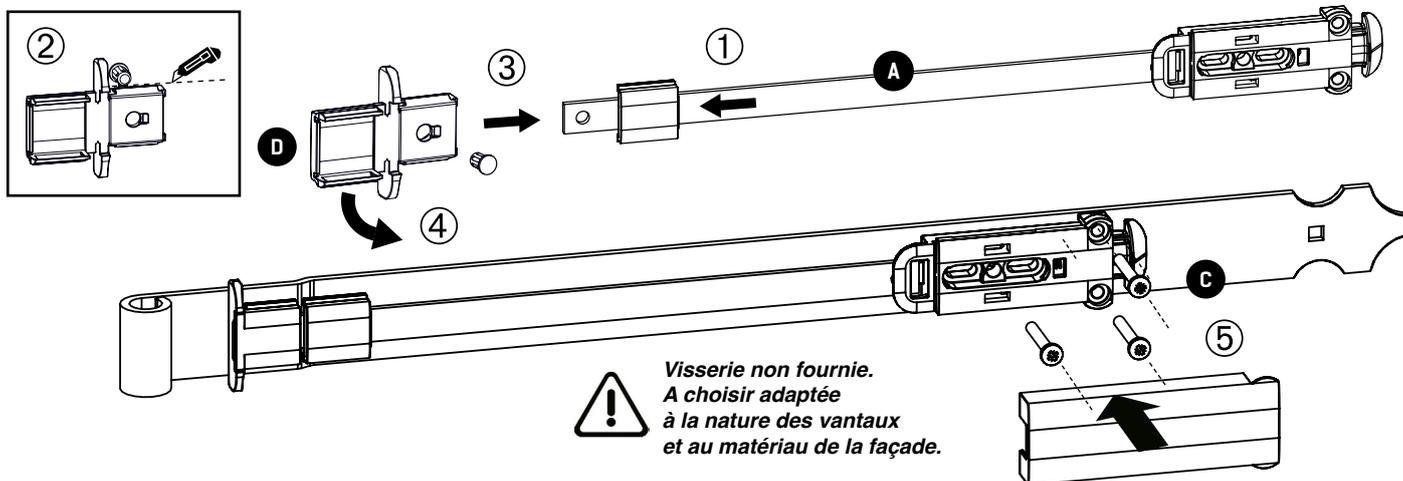


5 Position de la gâche.


Utiliser le gabarit jetable **E** pour repérer la position de la gâche sur le mur. Utiliser les cales sécables emboîtables si besoin pour avoir le volet bien parallèle à la façade.

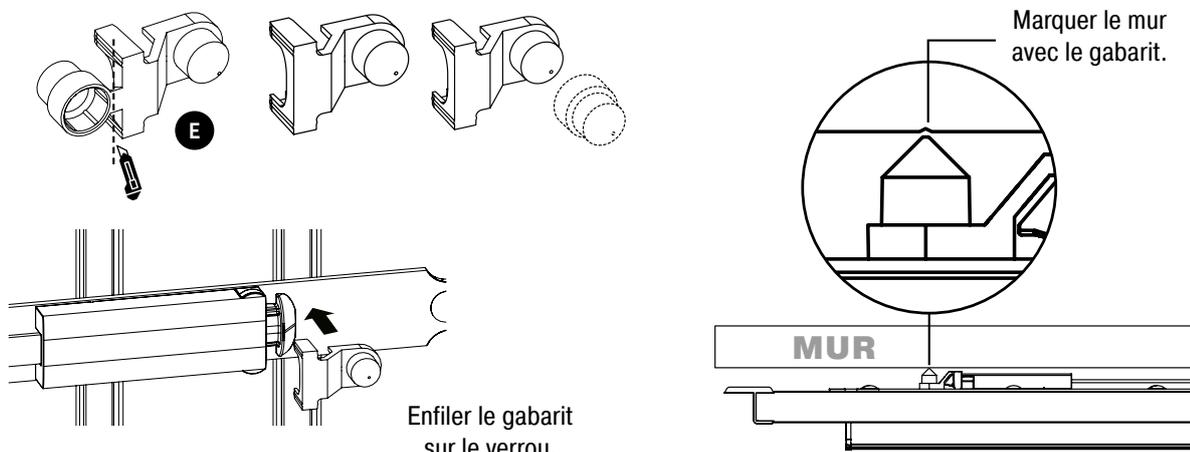


6 Perçage du mur.

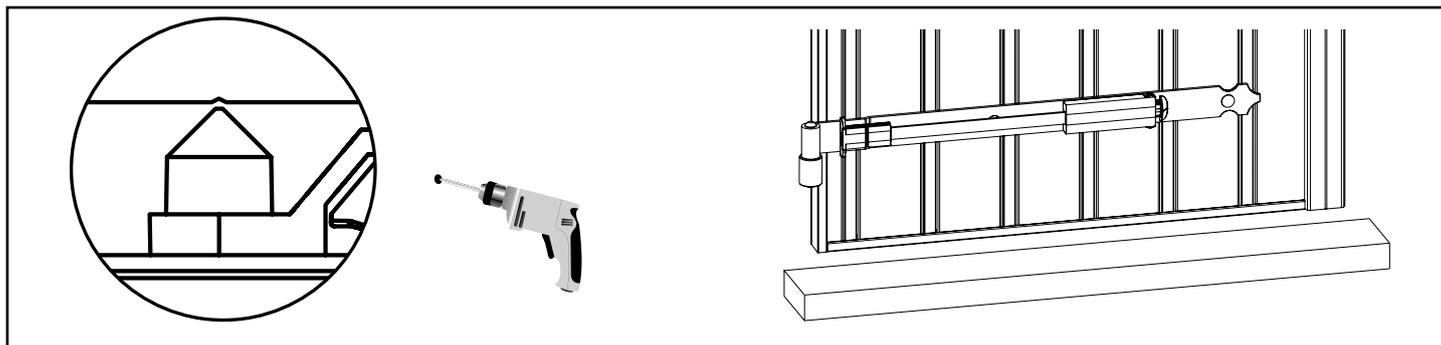

7 Fixation de la gâche.

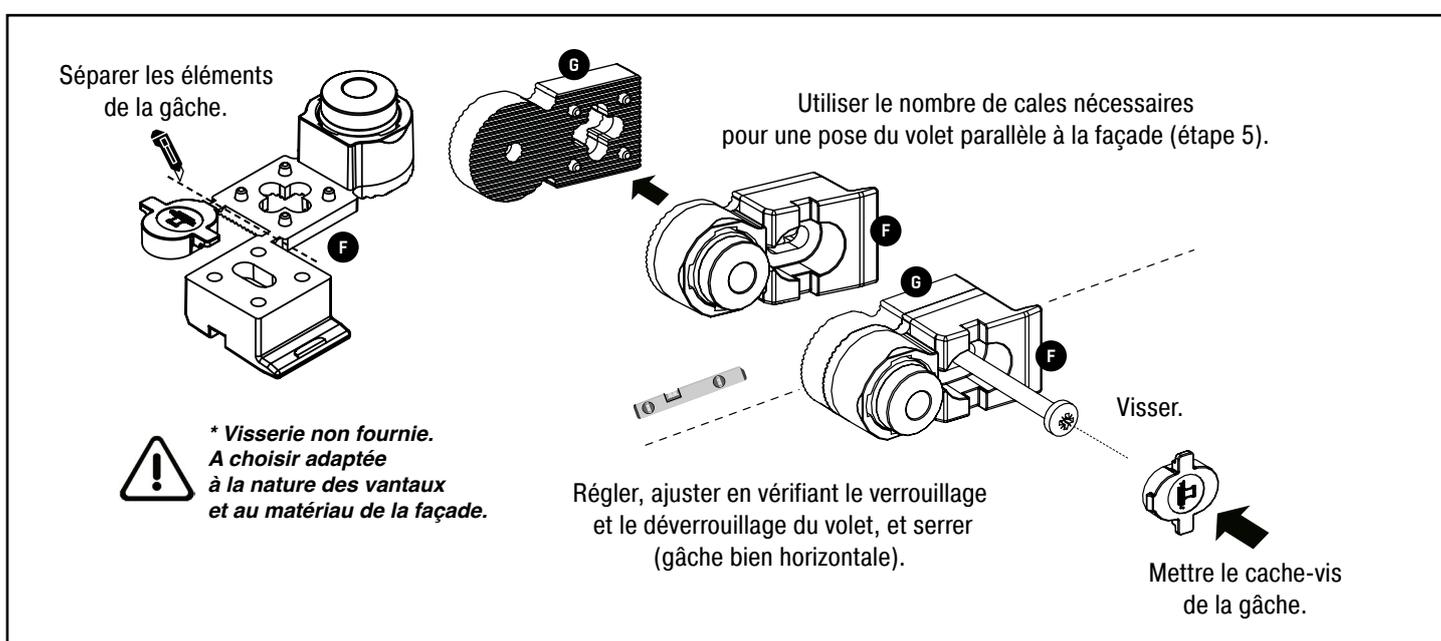

8 Pose de la poignée de tirage (option)

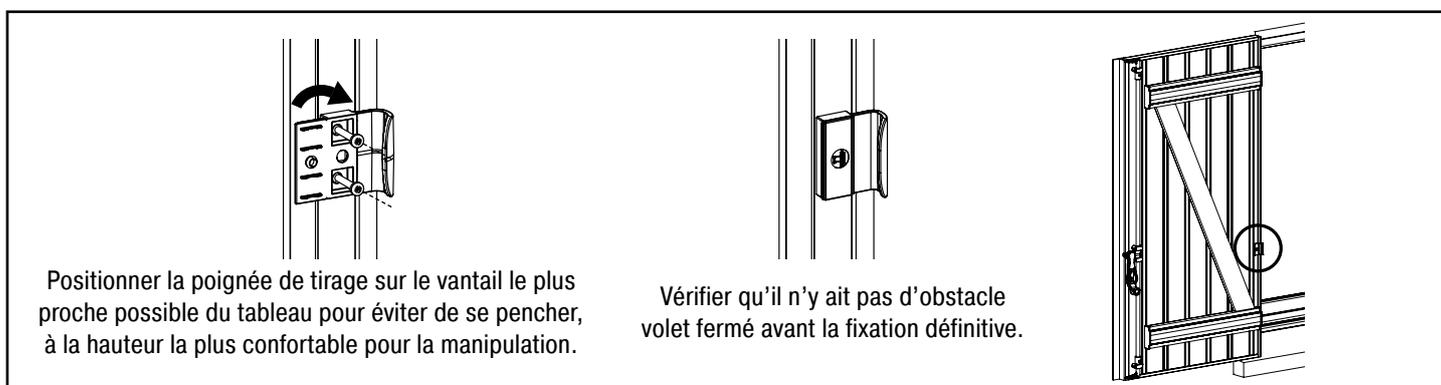

✓ Installation terminée !

TORBEL® INDUSTRIE

504, Avenue du canton de Levens F-06690 Tourrette-Levens
Tél : +33 4 93 91 01 44 - www.torbel.fr - info@torbel.com

