Crochets de contrevent

Soumis à la REP PMCB.

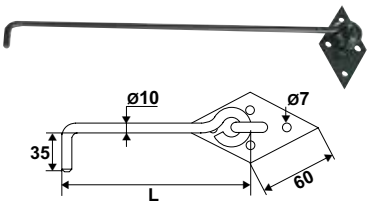

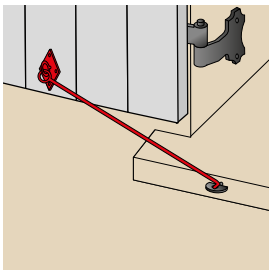

Crochet de contrevent sur platine

Code		L		Dispo. (sem.)
Z248404		400	5	1
Z248504		500	5	1
Z248604		600	5	1

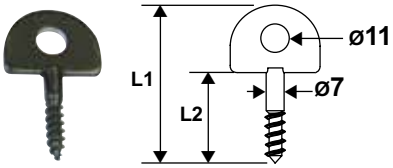

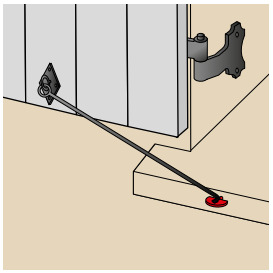

Piton à vis tirefond

Code		L	L2		Dispo. (sem.)
Z241234		62	35	10	1

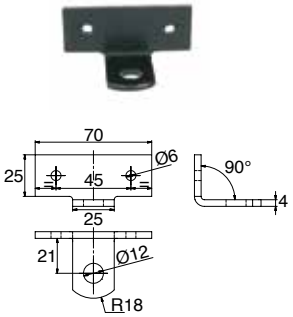

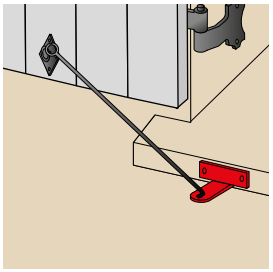

Gâche de crochet de contrevent

Code			Dispo. (sem.)	U
9202624		1	1	%

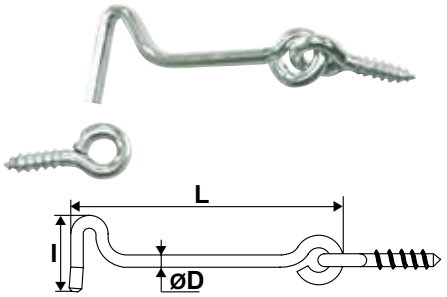

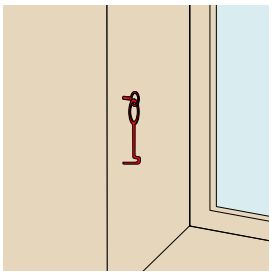

Crochet de contrevent + pitons

Code		D	L		Dispo. (sem.)
8177005		4	50	10	1
8177060		4	60	10	1
8177080		4	80	10	1
6177005	Z.BLANC	4	50	10	1
6177060	Z.BLANC	4	60	10	1
6177080	Z.BLANC	4	80	10	1
8177100		5	100	10	1
8177120		5	120	10	1
6177100	Z.BLANC	5	100	10	1
6177120	Z.BLANC	5	120	10	1
8177140		6	140	10	1
8177160		6	160	10	1
8177200		6	200	10	1
6177140	Z.BLANC	6	140	10	1
6177160	Z.BLANC	6	160	10	1
6177200	Z.BLANC	6	200	10	1
0494804		8	300	10	1
0494904		8	400	10	1
0495004		8	500	10	1
0494802	Z.BLANC	8	300	10	1
0494902	Z.BLANC	8	400	10	1
0495002	Z.BLANC	8	500	10	1

Soumis à la REP PMCB.

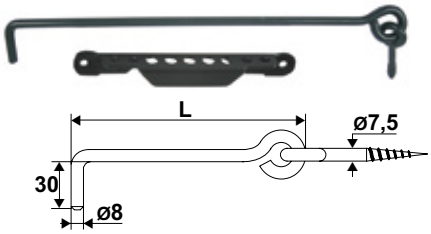

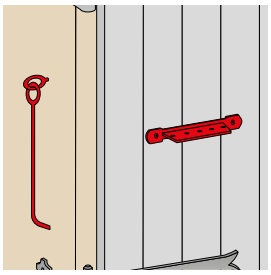

Crochet Ø8 à visser + crémaillère TORBEL®

Code		L	ØD		Dispo. (sem.)
9243304		300	8	12	1
9243354		350	8	12	1
9243404		400	8	12	1
9243454		450	8	12	1
9243504		500	8	12	1
9243604		600	8	12	1

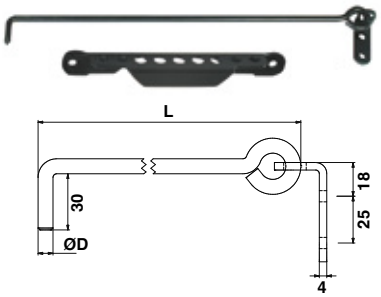

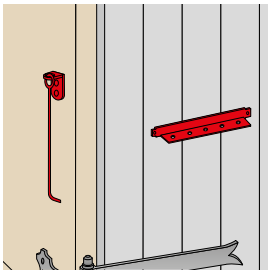

Crochet Ø8 sur platine + crémaillère TORBEL®

Code		L	ØD		Dispo. (sem.)
9240404		400	8	12	4

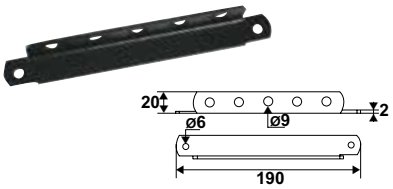

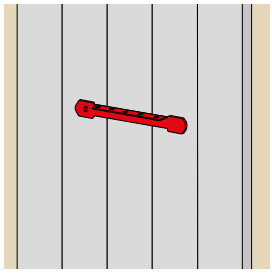

Crémaillère en L

Code			Dispo. (sem.)
9241014		1	NC

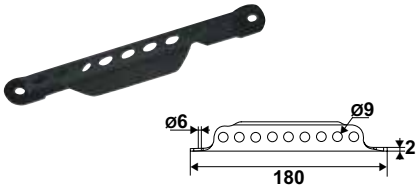

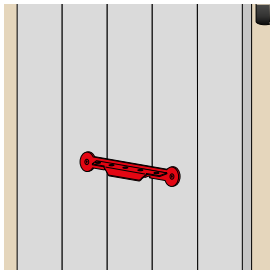

Crémaillère TORBEL®

Code			Dispo. (sem.)
9241054		1	1

Sert aussi de poignée de tirage.

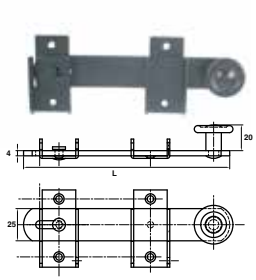

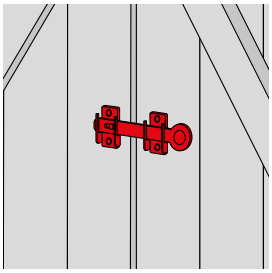

Poignée de fléau à blocage sécurité + support

Code		L		Dispo. (sem.)
J529202		160	10	1

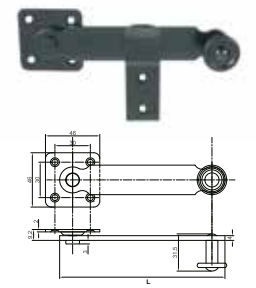

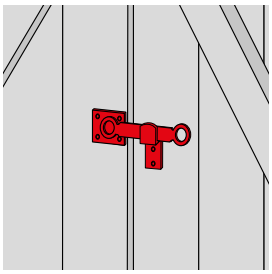

Poignée de fléau + support

Code		L		Dispo. (sem.)
J528214		140	10	1
9201204		160	50	1
J528219		190	10	1

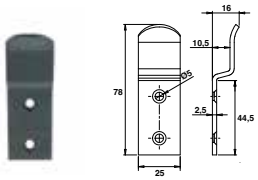

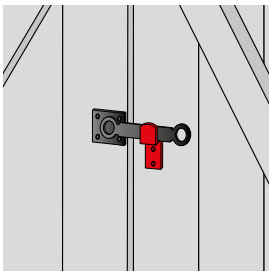

Support fléau

Code			Dispo. (sem.)
J528186		50	1

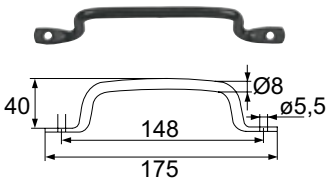

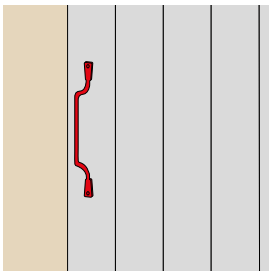

Poignée de persienne à pattes

Code			Dispo. (sem.)
9201024		25	1

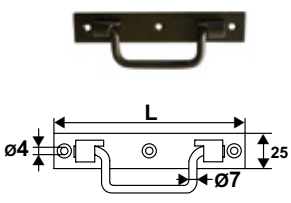

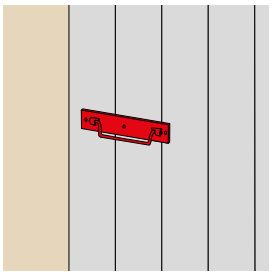

Poignée «St Etienne» bouts carrés

Code		L		Dispo. (sem.)
Trous de perçage non alignés				
9201086		120	12	4
Trous de perçage alignés				
9201094		140	12	1

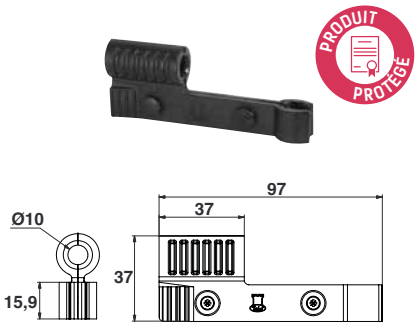

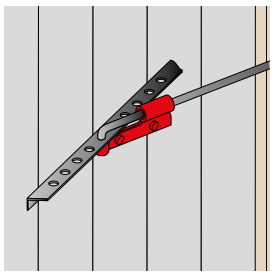

Verrou clic composite pour crochet

Code		Dispo. (sem.)
95PAC29	10	NC
95PAC39	10	NC

Attention : ne s'utilise qu'avec des crémaillères en L et T.

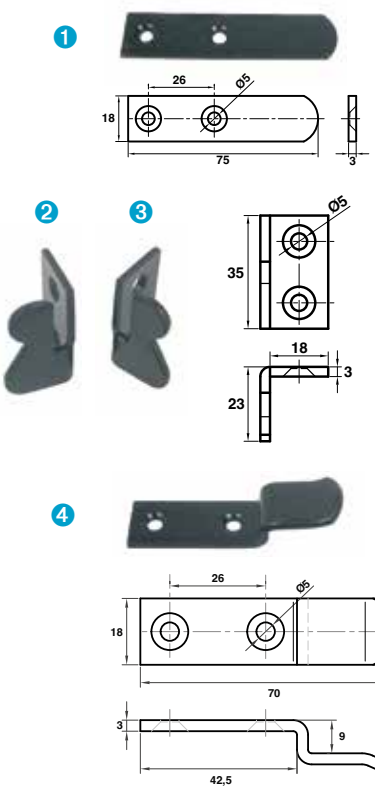

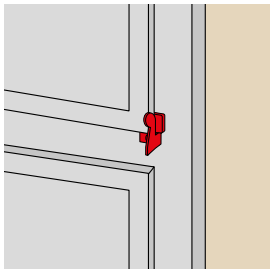

Agrafe «Picarde»

Code		Dispo. (sem.)	U
1 Plate			
J501033	100	1	P
2 Coudée droite			
J501038	100	1	%
3 Coudée gauche			
J501039	100	1	%
4 Contre-coudée			
J501035	100	1	%

1) Fixer les agrafes plates sur le volet (ou panneau de protection bois).

2) Positionner le volet sur l'issue (fenêtre, vitrine, porte-vitrée, etc.) à protéger afin de repérer les emplacements des agrafes coudées. Pour faciliter la manutention du volet, utiliser des poignées types persienne ou St Etienne selon le poids du volet.

3) Fixer les agrafes coudées en s'assurant qu'une fois le volet positionné, les vis ne soient pas accessibles.

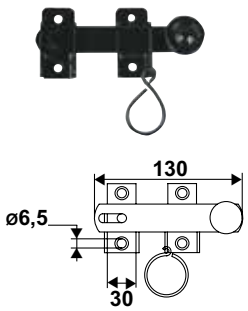

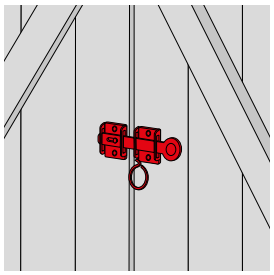

Fermeture volet N°16

Code		Dispo. (sem.)
9101036	50	1