Attaches de lame

Soumis à la REP PMCB.

Pour lames de 8 ou 14 mm

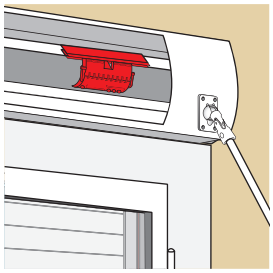

Verrou anti-effraction (x2)

Code			Dispo. (sem.)
2 maillons pour coffre ou enroulement de taille 180 à 205 mm			
0887100		1	4

Système anti-effraction : liaison rigide autobloquante.
Montage facile sur lame de 8 ou 14 mm grâce à la barette d'attelage réversible.
Pose rapide sans dépose sur tous types de tubes.
Compatible tous treuils et moteurs.

Conseils de pose

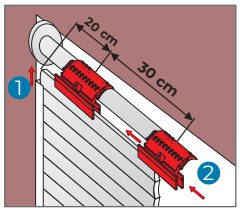

1. Mettre le volet en position basse. Dégager la dernière lame des coulisses.

2. Faire glisser les verrous sur la lame du tablier.

Attention : pour un bon fonctionnement, utiliser le même type de verrous.

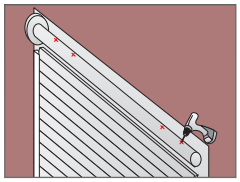

3. Marquer l'emplacement des trous sur le tube en respectant l'alignement et l'espacement entre chaque verrou.
Percer.

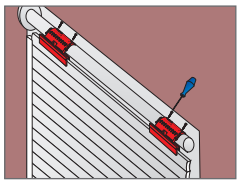

4. Fixer les verrous avec les vis :
- en utilisant les perçage existants sur le tube
- en utilisant le maillon d'accrochage comme gabarit.

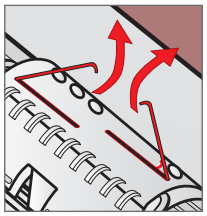

Autre fixation :
Fixation directe sur tube octogonal compatible : clipsage des crochets dans les trous pré-percés.

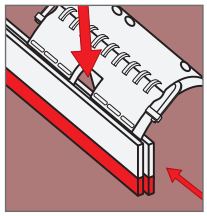

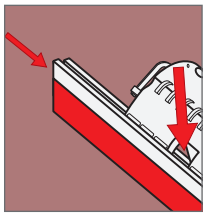

Autre fixation :
Pour lames de 8 ou 14 mm. (1) Appuyer, (2) Dégager, (3) Appuyer, (4) Engager.

Soumis à la REP PMCB.

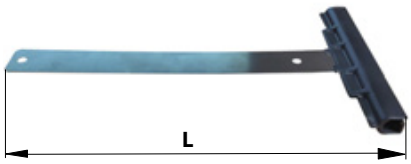

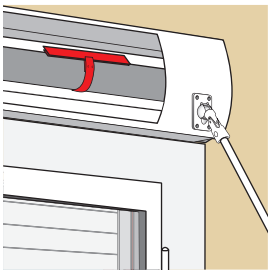

Attache souple lame épaisse

Code	L		Dispo. (sem.)
Pour tablier court			
0881200	150	1	1
Pour tablier long			
0842000	185	1	1

Spécial lame épaisse 13 à 15 mm.
Convient aux manœuvres manuelles et motorisées.

Conseils de pose

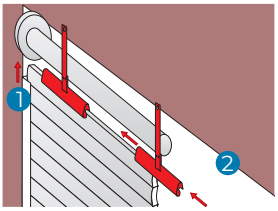

1. Mettre le volet en position basse.
Dégager la dernière lame des coulisses.

2. Faire glisser les attaches sur la lame du volet.
Attention : pour un bon fonctionnement, utiliser le même type d'attache.
Charge max. : 10 kg par attache.

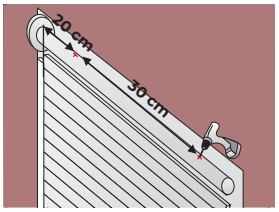

3. Marquer l'emplacement des trous sur le tube et respecter l'alignement et l'espacement des anciennes attaches. Percer(*) .

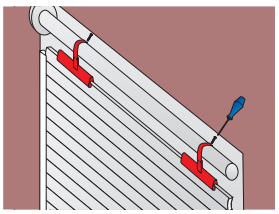

4. Fixer l'attache avec la vis en utilisant le trou de la lamelle métallique.

(*) Attention : en cas de motorisation et d'installation du moteur dans le tube, toutes les précautions doivent être prises lors du perçage et du vissage pour ne pas détériorer le moteur.

Accessoires universels

Soumis à la REP PMCB.

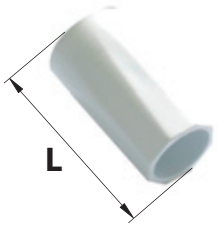

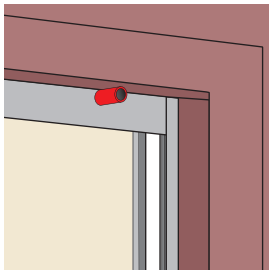

Butée de lame finale (x2)

Code		L		Dispo. (sem.)
Stopper le volet en position haute				
0851300		40	1	2

Butées cylindriques.
Vis à tête large : pas besoin de rondelle.

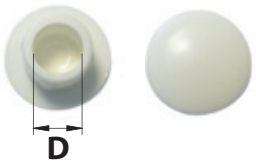

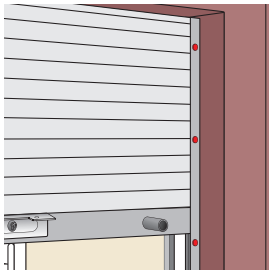

Bouchon de protection (x10)

Code		D		Dispo. (sem.)
Masquer les trous de fixation				
0851700		10	1	1

Résistants aux intempéries.
Résistants à la plupart des agents chimiques.
Pose facile par simple clipsage.

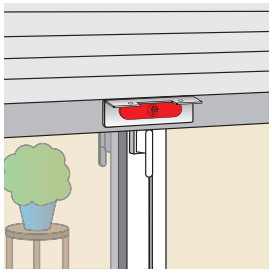

Serrure extraplate

Code			Dispo. (sem.)
Fermer le volet avec un verrouillage à clé			
0851600		1	1

Compatible avec poignée de tirage direct.
Livrées avec 3 clés.
Pose avec plaque de propreté.
Serrure à encastrer sur lame aluminium ou PVC.

Conseils de pose

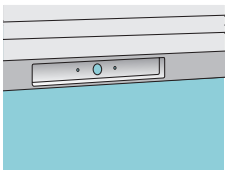

1. Présenter la serrure sur la lame finale, face intérieure du volet.

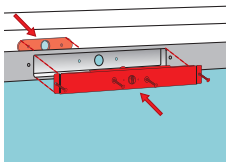

2. Présenter la plaque de propreté sur la lame finale, face extérieure du volet.
3. Assembler et visser l'ensemble.

Pensez-y !

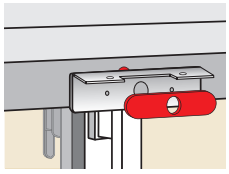

Pose de la poignée de tirage entre la plaque de propreté et la lame finale extérieure du volet.

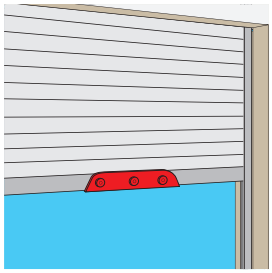

Barre de verrouillage volet roulant

Code			Dispo. (sem.)
0700426		1	2

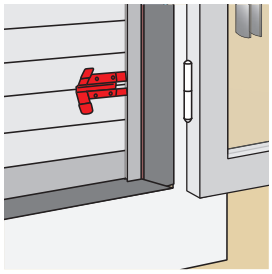

Verrou antisoulèvement (x2)

Code			Dispo. (sem.)
1018302		1	1