Soumis à la REP PMCB.



Pour lames de 8 ou 14 mm

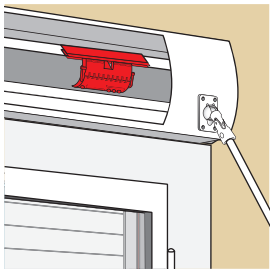

Verrou anti-effraction (x2)

Code			Dispo. (sem.)
2 maillons pour coffre ou enroulement de taille 180 à 205 mm			
0887100		1	4

Système anti-effraction : liaison rigide autobloquante.
Montage facile sur lame de 8 ou 14 mm grâce à la barette d'attelage réversible.
Pose rapide sans dépose sur tous types de tubes.
Compatible tous treuils et moteurs.
Convient aux manœuvres manuelles et motorisées

Conseils de pose

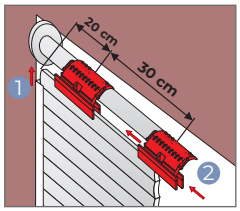

1. Mettre le volet en position basse. Dégager la dernière lame des coulisses.

2. Faire glisser les verrous sur la lame du tablier.

Attention : pour un bon fonctionnement, utiliser le même type de verrous.

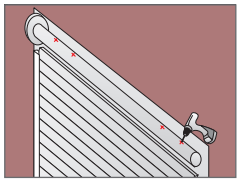

3. Marquer l'emplacement des trous sur le tube en respectant l'alignement et l'espacement entre chaque verrou.
Percer.

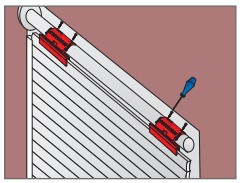

4. Fixer les verrous avec les vis :
- en utilisant les perçage existants sur le tube
- en utilisant le maillon d'accrochage comme gabarit.

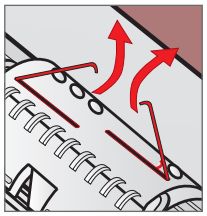

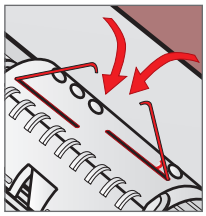

Autre fixation :
Fixation directe sur tube octogonal compatible : clipsage des crochets dans les trous pré-percés.

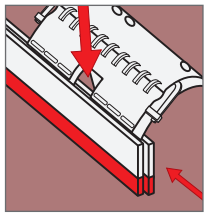

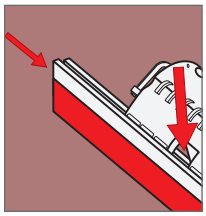

Autre fixation :
Pour lames de 8 ou 14 mm. (1) Appuyer, (2) Dégager, (3) Appuyer, (4) Engager.

Attaches de lame

Soumis à la REP PMCB.

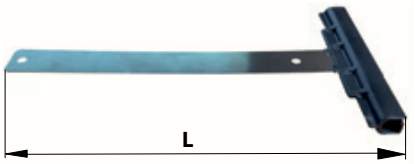

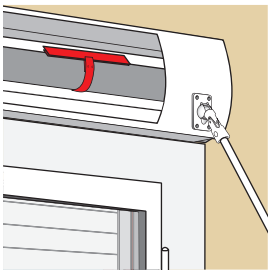

Attache souple à visser pour lames de 13 à 15 mm

Code		L		Dispo. (sem.)
Pour tablier court				
0881200	■	150	1	1
Pour tablier long				
0842000	■	185	1	1

Spécial lame épaisse 13 à 15 mm.
Convient aux manœuvres manuelles et motorisées.
Visserie incluse.

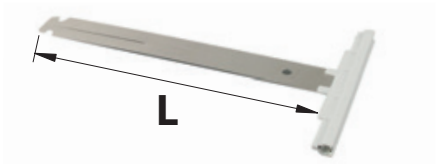

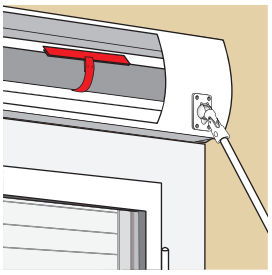

Attache lame souple à clipper 8 à 9 mm (x3)

Code		L		Dispo. (sem.)
Pour tablier court				
0843950	□	150	1	1
Pour tablier long				
0843980	□	180	1	1

Conseils de pose

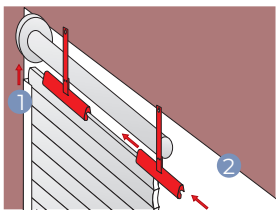

1. Mettre le volet en position basse.
Dégager la dernière lame des coulisses.

2. Faire glisser les attaches sur la lame du volet.
Attention : pour un bon fonctionnement, utiliser le même type d'attache.
Charge max. : 10 kg par attache.

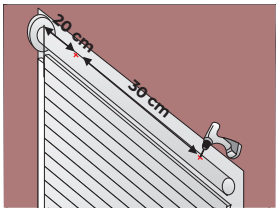

3. Marquer l'emplacement des trous sur le tube et respecter l'alignement et l'espacement des anciennes attaches. Percer(*) .

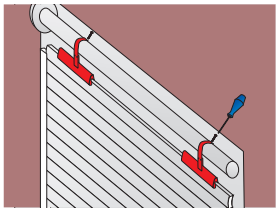

4. Fixer l'attache avec la vis en utilisant le trou de la lamelle métallique.

(*) Attention : en cas de motorisation et d'installation du moteur dans le tube, toutes les précautions doivent être prises lors du perçage et du vissage pour ne pas détériorer le moteur.

Soumis à la REP PMCB.

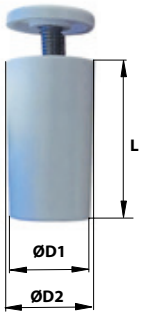

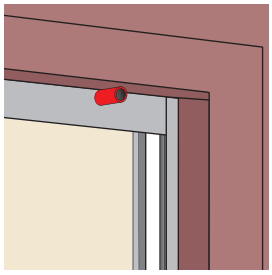

Butée de lame finale (x2)

Code		L	ØD1	ØD2		Dispo. (sem.)
Stopper le volet en position haute						
0851300		40	17	22	1	2
0851100		40	17	22	1	2

Butées cylindriques.
Vis à tête large : pas besoin de rondelle.
Rondelles et vis incluses

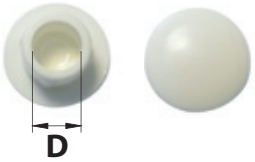

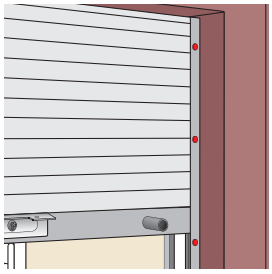

Bouchon de protection (x10)

Code		D		Dispo. (sem.)
Masquer les trous de fixation				
0851700		10	1	1
0851750		10	1	1



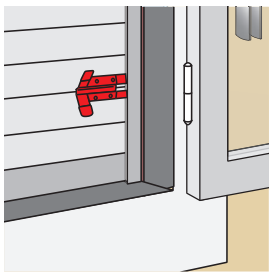

Verrou antisoulèvement (x2)

Code			Dispo. (sem.)
1018302		1	1

Barres de verrouillage

Soumis à la REP PMCB.



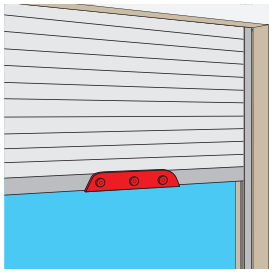

Barre de verrouillage volet roulant

Code			Dispo. (sem.)
0700426		1	2

- Protection maximale contre l'effraction
- Empêche soulèvement, déraillement et arrachement du volet
- Compatible tous volets roulants
- Pose facile avec kit complet
- Robuste, durable et repeignable

Installation recommandée:
- 1 verrou au centre pour une fenêtre standard (<1.20m)

- 2 verrous aux extrémités pour une baie vitrée (à 15 cm des extrémités)
Attention : un espace minimum de 1 cm entre le volet et la menuiserie est nécessaire pour l'installation.

Composition :
- 1 verrou avec poignée, 1 gâche acier, 1 plaque avec vis soudées (invisibles de l'extérieur), notice + gabarit + visserie

Utilisation

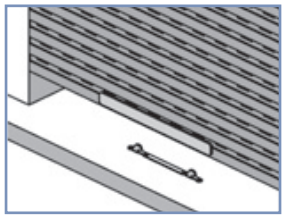

Vue extérieure

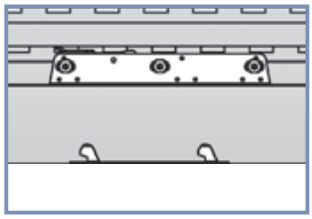

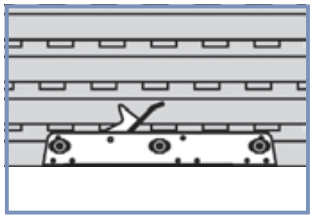

Vues intérieures

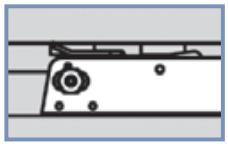

Zoom position déverrouillée volet ouvert

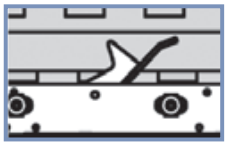

Zoom position verrouillée volet fermé