Paumelles picardes

CLÉMENSON® INDUSTRIE



Modèle droite

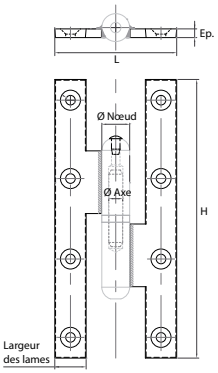

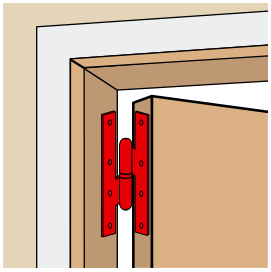

P.. Paumelle picarde bouts carrés – Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droite		HxL	Largeur des lames	Ep. des lames	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
Axe acier										
PBL146G0	PBL146D0	BRUT	140x60 CE 0333	18	5	15	8	100 kg	6	STOCKÉ
PBL167G0	PBL167D0	BRUT	160x70 CE 0333	18	5	16	8	100 kg	6	STOCKÉ
PBL197G0	PBL197D0	BRUT	190x70 CE 0333	19	5	18	9	100 kg	6	STOCKÉ
PBL198G0	PBL198D0	BRUT	190x80 CE 0333	19,5	5	18	9	100 kg	6	STOCKÉ
PBL228G0	PBL228D0	BRUT	220x80	20,5	6	20	10	100 kg	6	STOCKÉ
PBL259G0	PBL259D0	BRUT	250x90	24,5	6	22	10	100 kg	6	STOCKÉ
P167G1	P167D1	Z.BLANC	160x70 CE 0333	18	5	16	8	100 kg	6	STOCKÉ

Code Sens gauche	Code Sens droite		HxL	Largeur des lames	Ep. des lames	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
Axe acier										
PBL147G0	*PBL147D0*	BRUT	*140x70 CE 0333*	*18*	*5*	*16*	*8*	*100 kg*	*6*	*4*
PBL168G0	*PBL168D0*	BRUT	*160x80 CE 0333*	*18,5*	*5*	*18*	*9*	*100 kg*	*6*	*4*
P146G1	*P146D1*	Z.BLANC	*140x60 CE 0333*	*18*	*5*	*15*	*8*	*100 kg*	*6*	*4*
P147G1	*P147D1*	Z.BLANC	*140x70 CE 0333*	*18*	*5*	*16*	*8*	*100 kg*	*6*	*Nous consulter*
P166G1	*P166D1*	Z.BLANC	*160x60*	*18*	*5*	*16*	*8*	*100 kg*	*6*	*Nous consulter*
PCG167GE	*PCG167DE*	9005 - 80%	*160x70 CE 0333*	*18*	*5*	*16*	*8*	*100 kg*	*6*	*4*
PCG198GE	*PCG198DE*	9005 - 80%	*190x80 CE 0333*	*19,5*	*5*	*18*	*9*	*100 kg*	*6*	*Nous consulter*
PCG228GE	*PCG228DE*	9005 - 80%	*220x80*	*20,5*	*6*	*20*	*10*	*100 kg*	*6*	*4*
PCG259GE	*PCG259DE*	9005 - 80%	*250x90*	*24,5*	*6*	*22*	*10*	*100 kg*	*6*	*4*

Pour les puristes du bel ouvrage, une paumelle dont le logement dans le dormant et l'ouvrant sera réalisé à la main dans la plus pure tradition artisanale.

Modèle droite

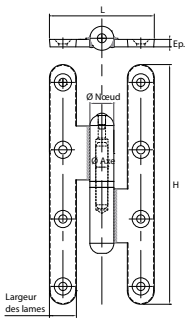

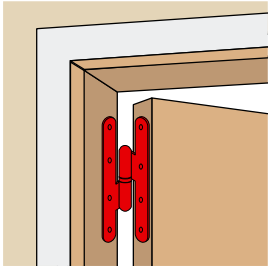

PBR.. Paumelle picarde bouts ronds – Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droite		HxL	Largeur des lames	Ep. des lames	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
Axe acier										
PBR168G1	PBR168D1	Z.BLANC	160x80 CE 0333	18,5	5	18	9	100 kg	6	STOCKÉ
PBR197G1	PBR197D1	Z.BLANC	190x70 CE 0333	19	5	18	9	100 kg	6	STOCKÉ

Code Sens gauche	Code Sens droite		HxL	Largeur des lames	Ep. des lames	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
Axe acier										
PBR146G1	*PBR146D1*	Z.BLANC	*140x60 CE 0333*	*18*	*5*	*15*	*8*	*100 kg*	*6*	*4*
PBR147G1	*PBR147D1*	Z.BLANC	*140x70 CE 0333*	*18*	*5*	*16*	*8*	*100 kg*	*6*	*4*
PBR198G1	*PBR198D1*	Z.BLANC	*190x80 CE 0333*	*18*	*6*	*18*	*9*	*100 kg*	*6*	*4*
PBR167GE	*PBR167DE*	9005 - 80%	*160x70 CE 0333*	*18*	*5*	*16*	*8*	*100 kg*	*6*	*4*
PBR197GE	*PBR197DE*	9005 - 80%	*190x70 CE 0333*	*19*	*5*	*18*	*9*	*100 kg*	*6*	*4*
PBR228GE	*PBR228DE*	9005 - 80%	*220x80*	*20*	*6*	*20*	*10*	*100 kg*	*6*	*4*

Graisser l'axe lors de l'installation et régulièrement. Visserie non fournie.

Paumelles picardes

CLÉMENSON® INDUSTRIE



Modèle droite

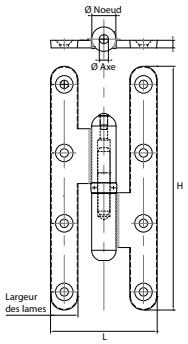

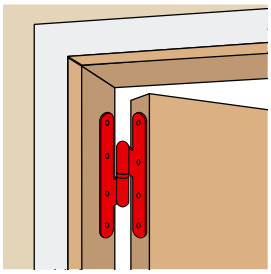

PBRBB.. **Paumelle picarde bouts ronds – Butée à billes**

Code Sens gauche	Code Sens droite		HxL	Largeur des lames	Ep. des lames	Ø Nœud	Ø Axe	Disp o. (sem.)
Axe acier								
PBRBB168G1	PBRBB168D1	Z.BLANC	160x80	CE 0333 18	5	18	9	6 STOCKÉ

Code Sens gauche	Code Sens droite		HxL	Largeur des lames	Ep. des lames	Ø Nœud	Ø Axe	Dispo. (sem.)
Axe acier								
PBRBB167G1	*PBRBB167D1*	Z.BLANC	*160x70*	CE 0333 *18*	*5*	*16*	*8*	*6 Nous consulter*
PBRBB197G1	*PBRBB197D1*	Z.BLANC	*190x70*	CE 0333 *19*	*5*	*18*	*9*	*6 Nous consulter*

Paumelles renforcées "Loutre Sedan®"

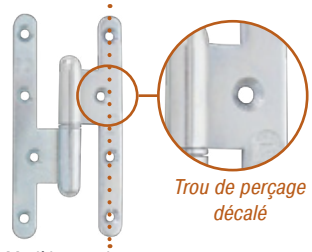

Modèle gauche

Trou de perçage décalé

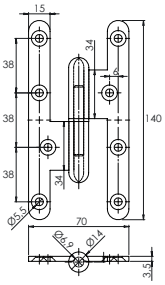

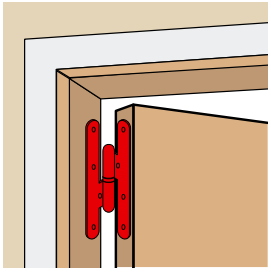

J5307.. **Paumelle à bague droite renforcée**

Code Sens gauche	Code Sens droite		Dim	Poids	Dispo. (sem.)
J530792	*J530782*	Z.BLANC	*140 x 70*	*0,212*	*12* 4

Le trou de perçage décalé permet d'améliorer la qualité d'appui de la paumelle sur la porte.
NB : Ne pas visser dans la même veine de bois permet d'éviter l'éclatement du bois et de renforcer votre ouvrant ou dormant.

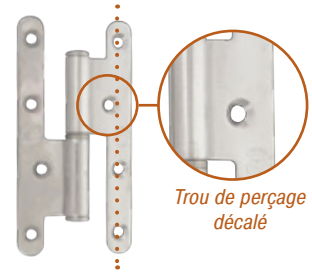

Modèle gauche

Trou de perçage décalé

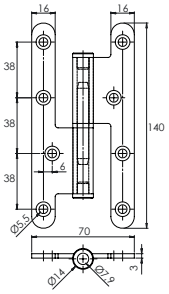

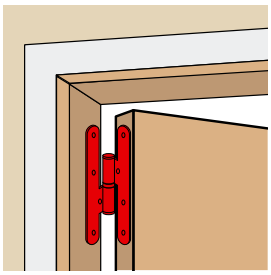

J5323.. **Paumelle à bague droite renforcée**

Code Sens gauche	Code Sens droite		Dim	Poids	Dispo. (sem.)
J532370	*J532360*	INOX	*140 x 70*	*0,225*	*12 Nous consulter*

Paumelle en inox 304 : Pour un usage intérieur uniquement.
Le trou de perçage décalé permet d'améliorer la qualité d'appui de la paumelle sur la porte.
NB : Ne pas visser dans la même veine de bois permet d'éviter l'éclatement du bois et de renforcer votre ouvrant ou dormant.

Graisser l'axe lors de l'installation et régulièrement. Visserie non fournie.